

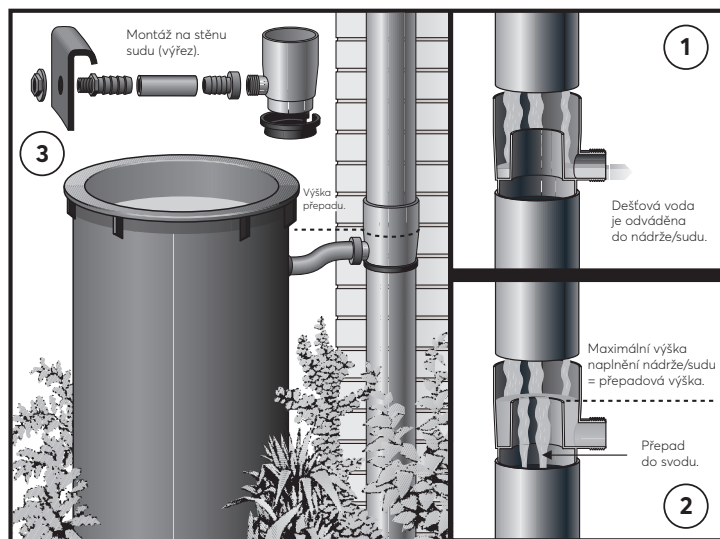


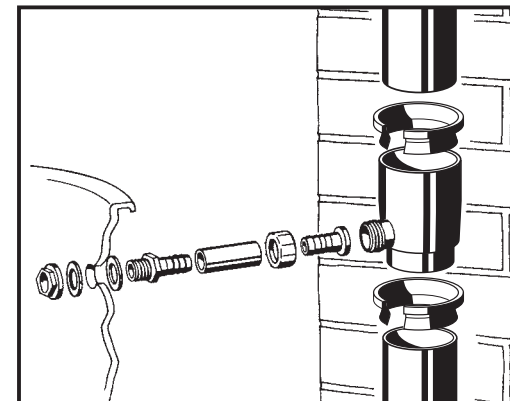

# Sběrač dešťové vody


## montážní návod

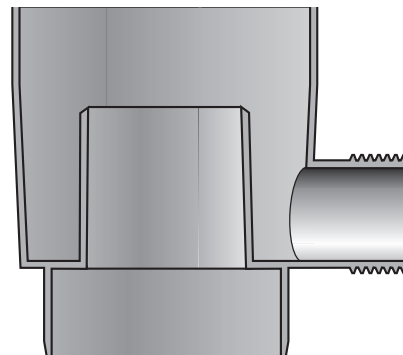

1 2


Sběrač dešťové vody pracuje na principu spojených nádob. Výška přepadu uvnitř sběrače vody musí být pod úrovní horní hrany plněné nádoby. Pokud hladina v nádobě dosáhne přepadovou výšku ve sběrači, nádoba se přestává plnit a voda odtéká okapovým svodem (do kanalizace).

Sběrač dešťové vody může být přestříkán barvou (akrylátovou) stejného odstínu, jako svodová trubka

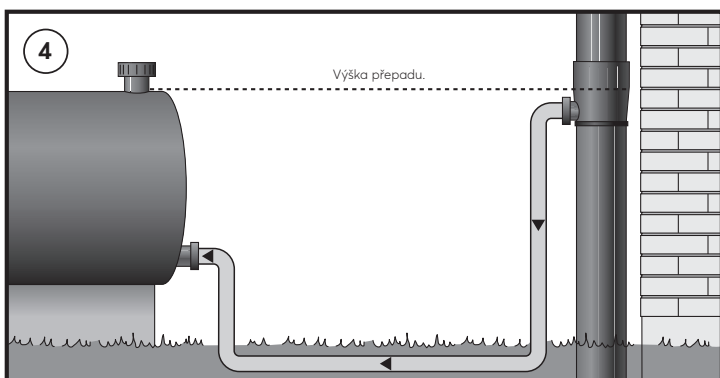

3 4

Nádrž na vodu nebo sud je umístěn buď nejlépe v blízkosti svodové trubky.

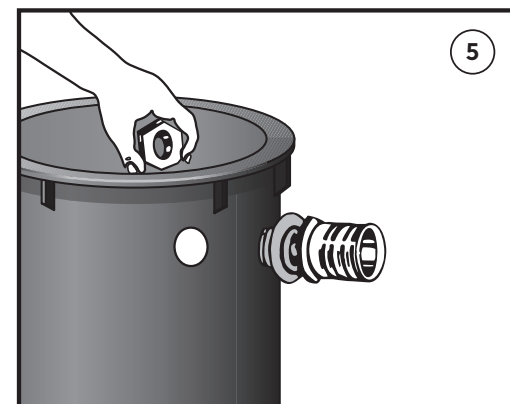

5

Příslušenství (v ceně sběrače):

- přípojka 3/4" pro hadici,
- uzavírací zátka pro zimní provoz,
- těsnění.

### Dodavatel


LANSANIT s.r.o.  
Přemyslova 153  
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 13994662  
DIČ: CZ13994662

### Kontakt


[lansanit@lansanit.cz](mailto:lansanit@lansanit.cz)  
[www.lansanit.cz](http://www.lansanit.cz)



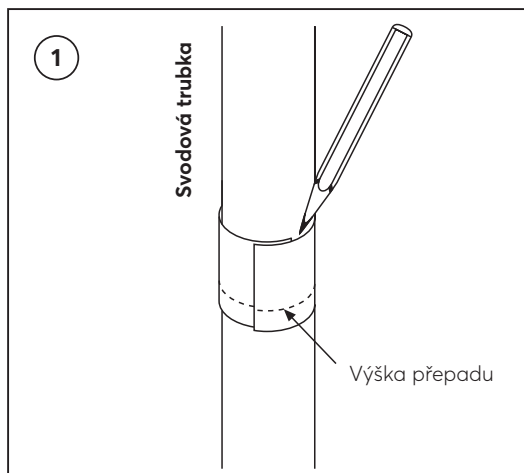


Nejdříve zjistit vodováhou nebo hadicovou vodováhou maximální výšku plnění (výšku přepadu).


Rýsovací šablonou zjistit přeplavovou výšku sudu, označit zářez na svodové trubce a odříznout.

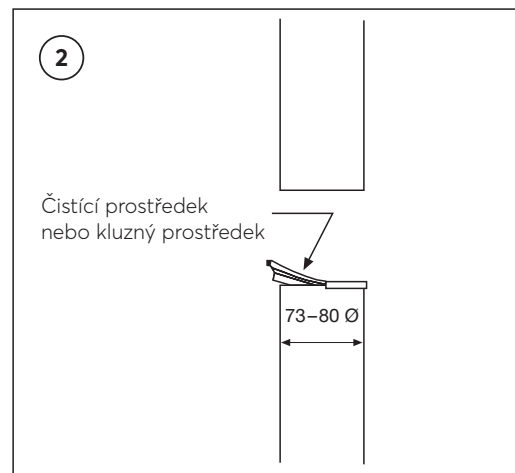

Do spodní části svodové trubky vložit podle potřeby těsnění – závislé na průměru trubky (podle potřeby namazat kluzným prostředkem).

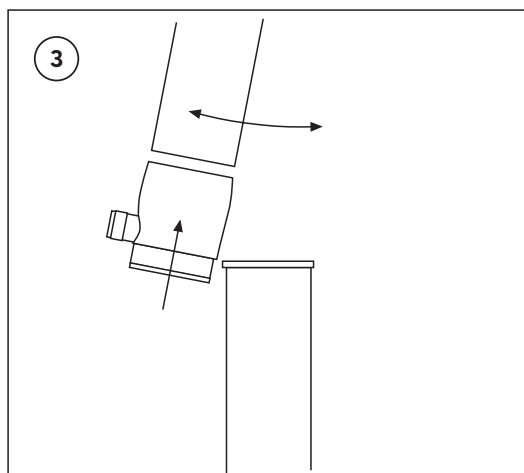

Vrchní část trubky odtáhnout od stěny, nasadit sběrač a trubku vrátit do původní polohy.

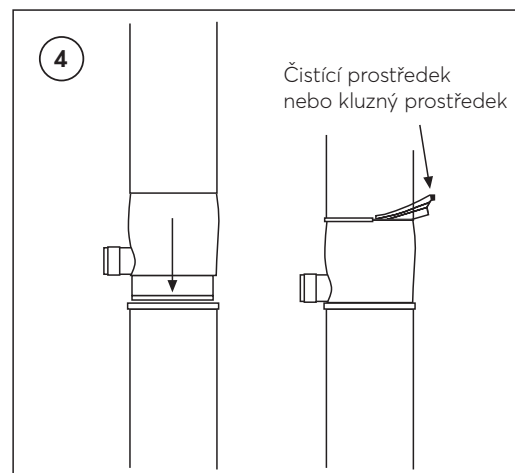

Sběrač dát do konečné pozice mezi sběrač a svodovou trubku dát vsadit těsnění (pokud je zapotřebí).



# Sběrač dešťové vody

## montážní návod

### Dodavatel

LANSANIT s.r.o.  
Přemyslova 153  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ: 13994662  
DIČ: CZ13994662

### Kontakt

[lansanit@lansanit.cz](mailto:lansanit@lansanit.cz)  
[www.lansanit.cz](http://www.lansanit.cz)

