


# NÁVOD NA INSTALACI

## SPRCHOVÉHO KOUTU

QF

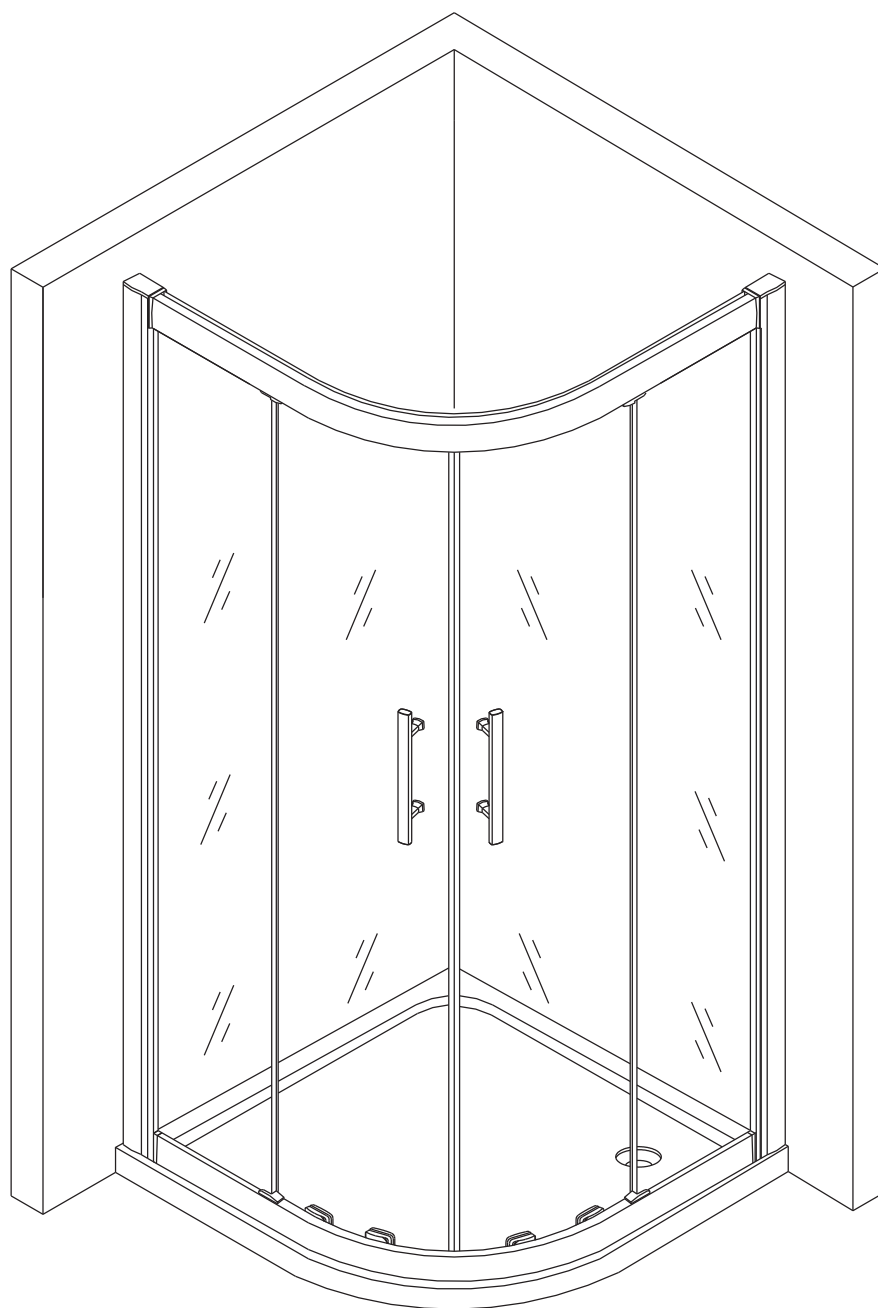

CE


# POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE  
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ  
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR




VODOVÁHA

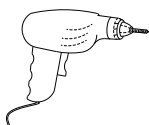

VRTAČKA




INBUSOVÝ KLÍČ




GUMOVÉ KLADIVO


## SEZNAM DÍLŮ

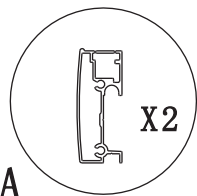


A

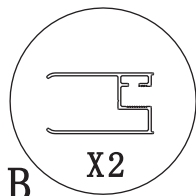


B

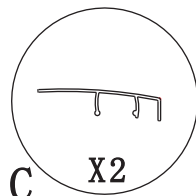


C

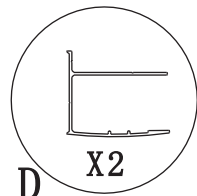

D

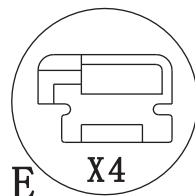


E

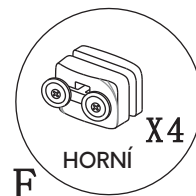


F

HORNÍ

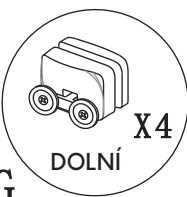

G


DOLNÍ

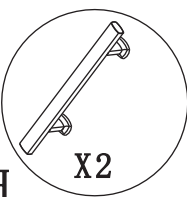

H

X2


L=1745mm

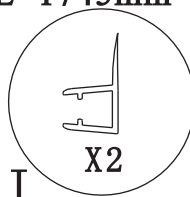

I


X2

L=1824mm

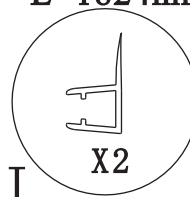

J


X2

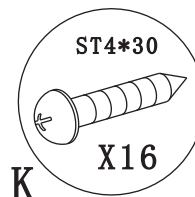

K

ST4\*30


X16

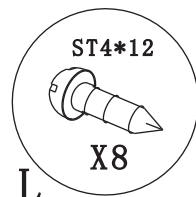

L


ST4\*12

X8

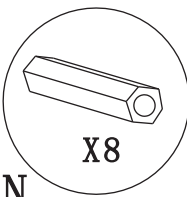


N

X8

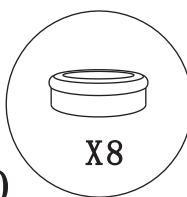

O


X8

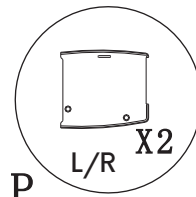

P


L/R

X2

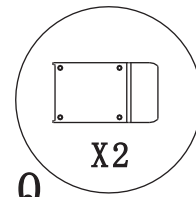


Q

X2

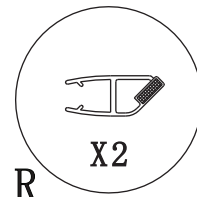

R

X2


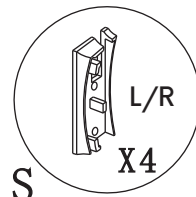


S

L/R


X4

## MONTÁŽ NA VANIČKU

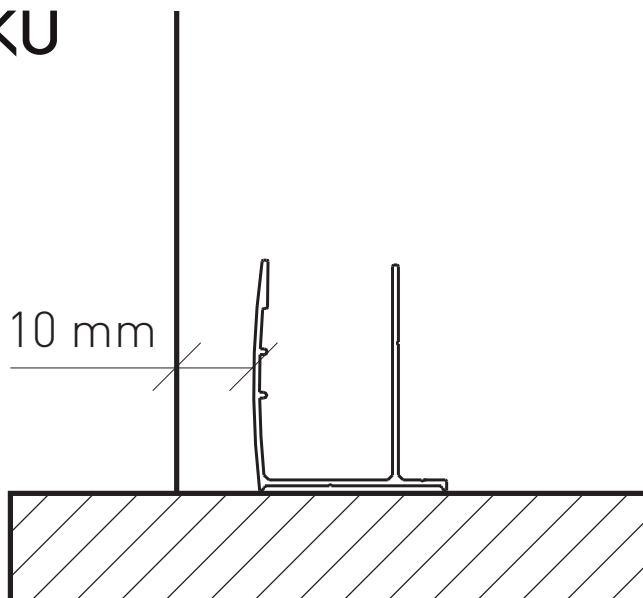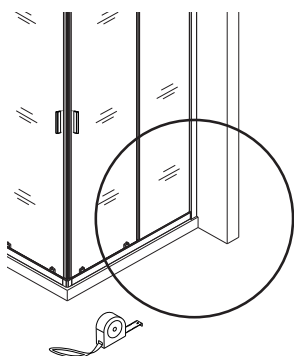


Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchového koutu **10 mm od hrany vaničky.**

## MONTÁŽ NA DLAŽBU

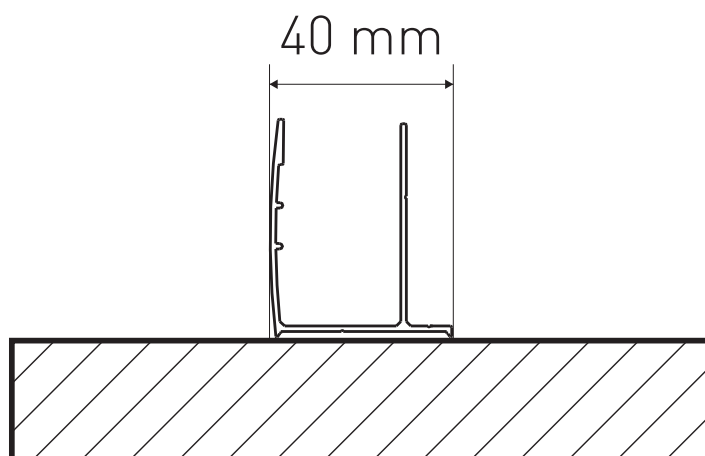


Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr sprchového koutu je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchového koutu **je nutno odečíst šířku profilu.**

# SCHÉMA PRODUKTU

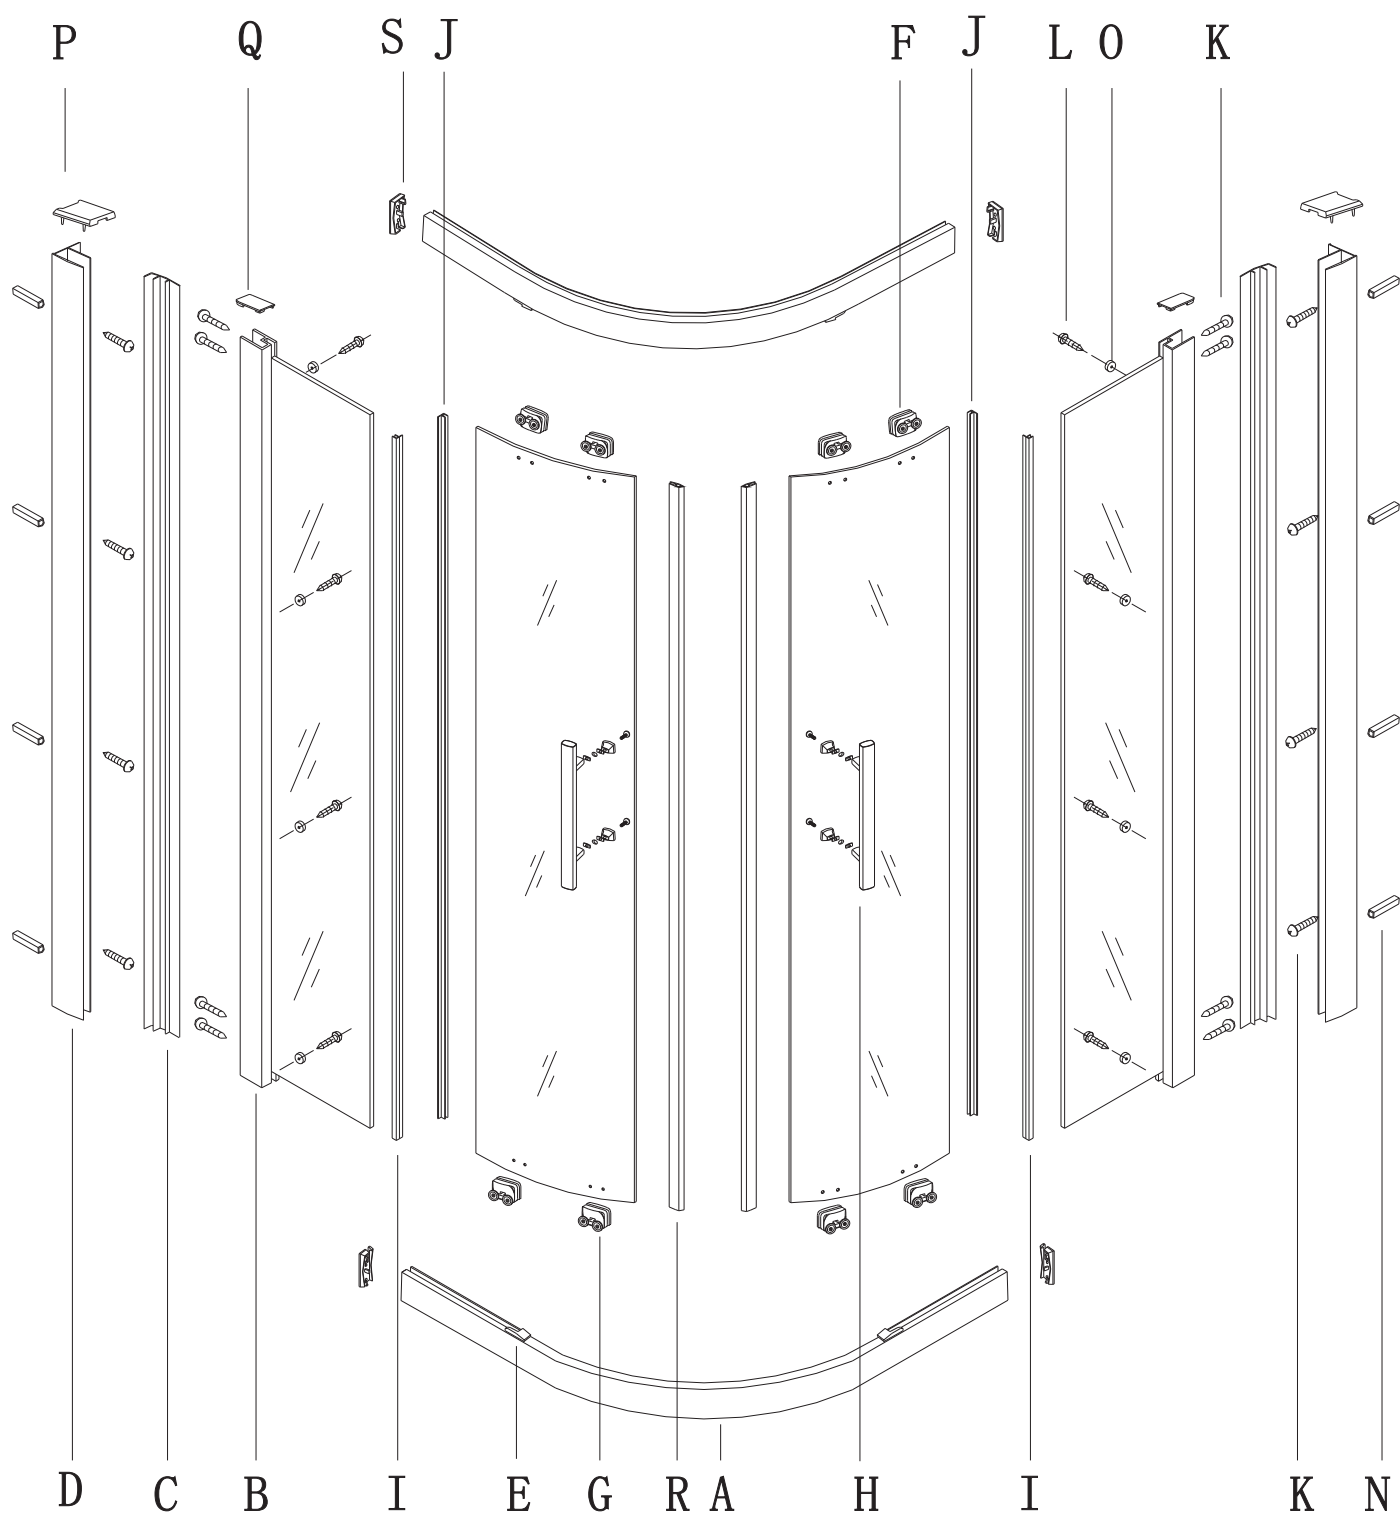


1

Sprchová vanička musí být vždy ve váze. Pokud sprchovou vaničku zapouštíte pod obklad, musí být zapuštěna pod obkladem rovnoměrně a vždy maximálně do hloubky 7 mm.

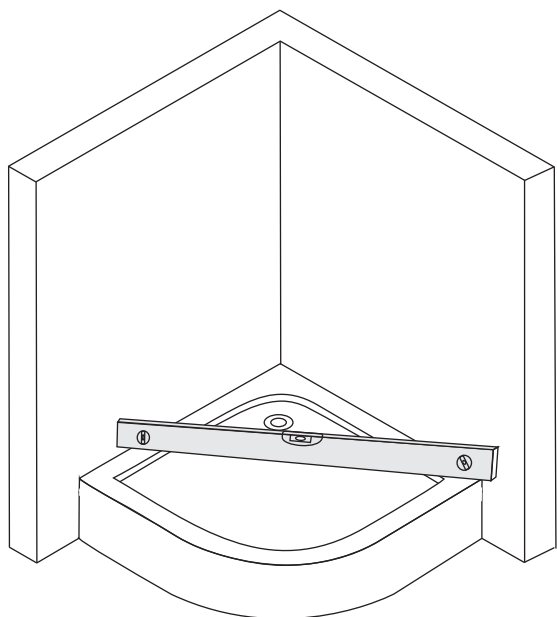


S

2

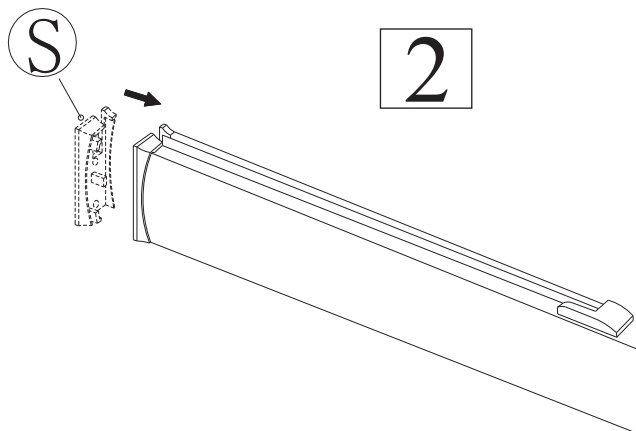


3

Šrouby před našroubováním doporučujeme namazat indulonou nebo podobným mazivem. Ke šroubování používejte šroubovák, šrubujte ručně, nikoliv akuvrtačkou!

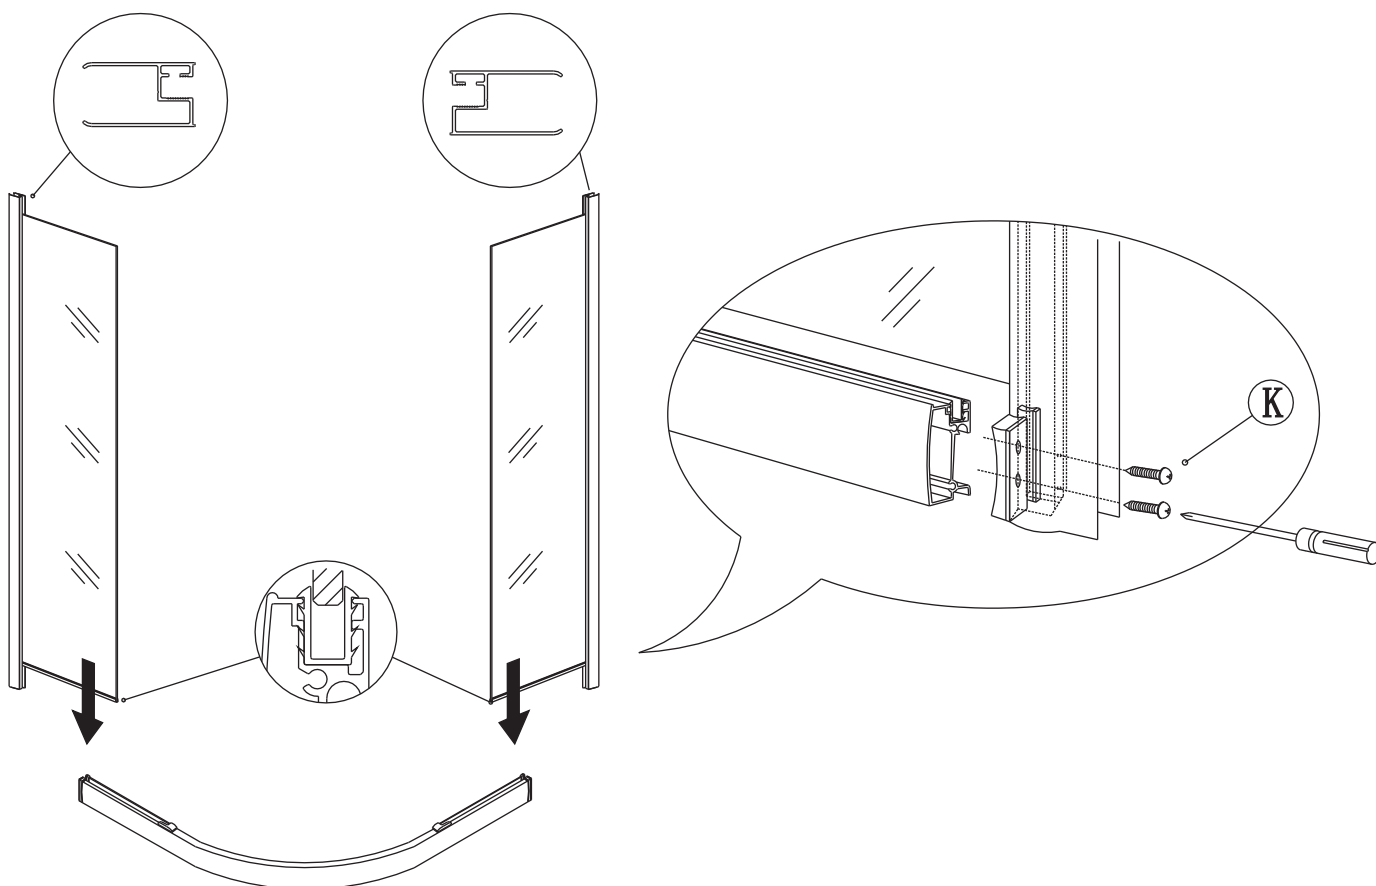


4

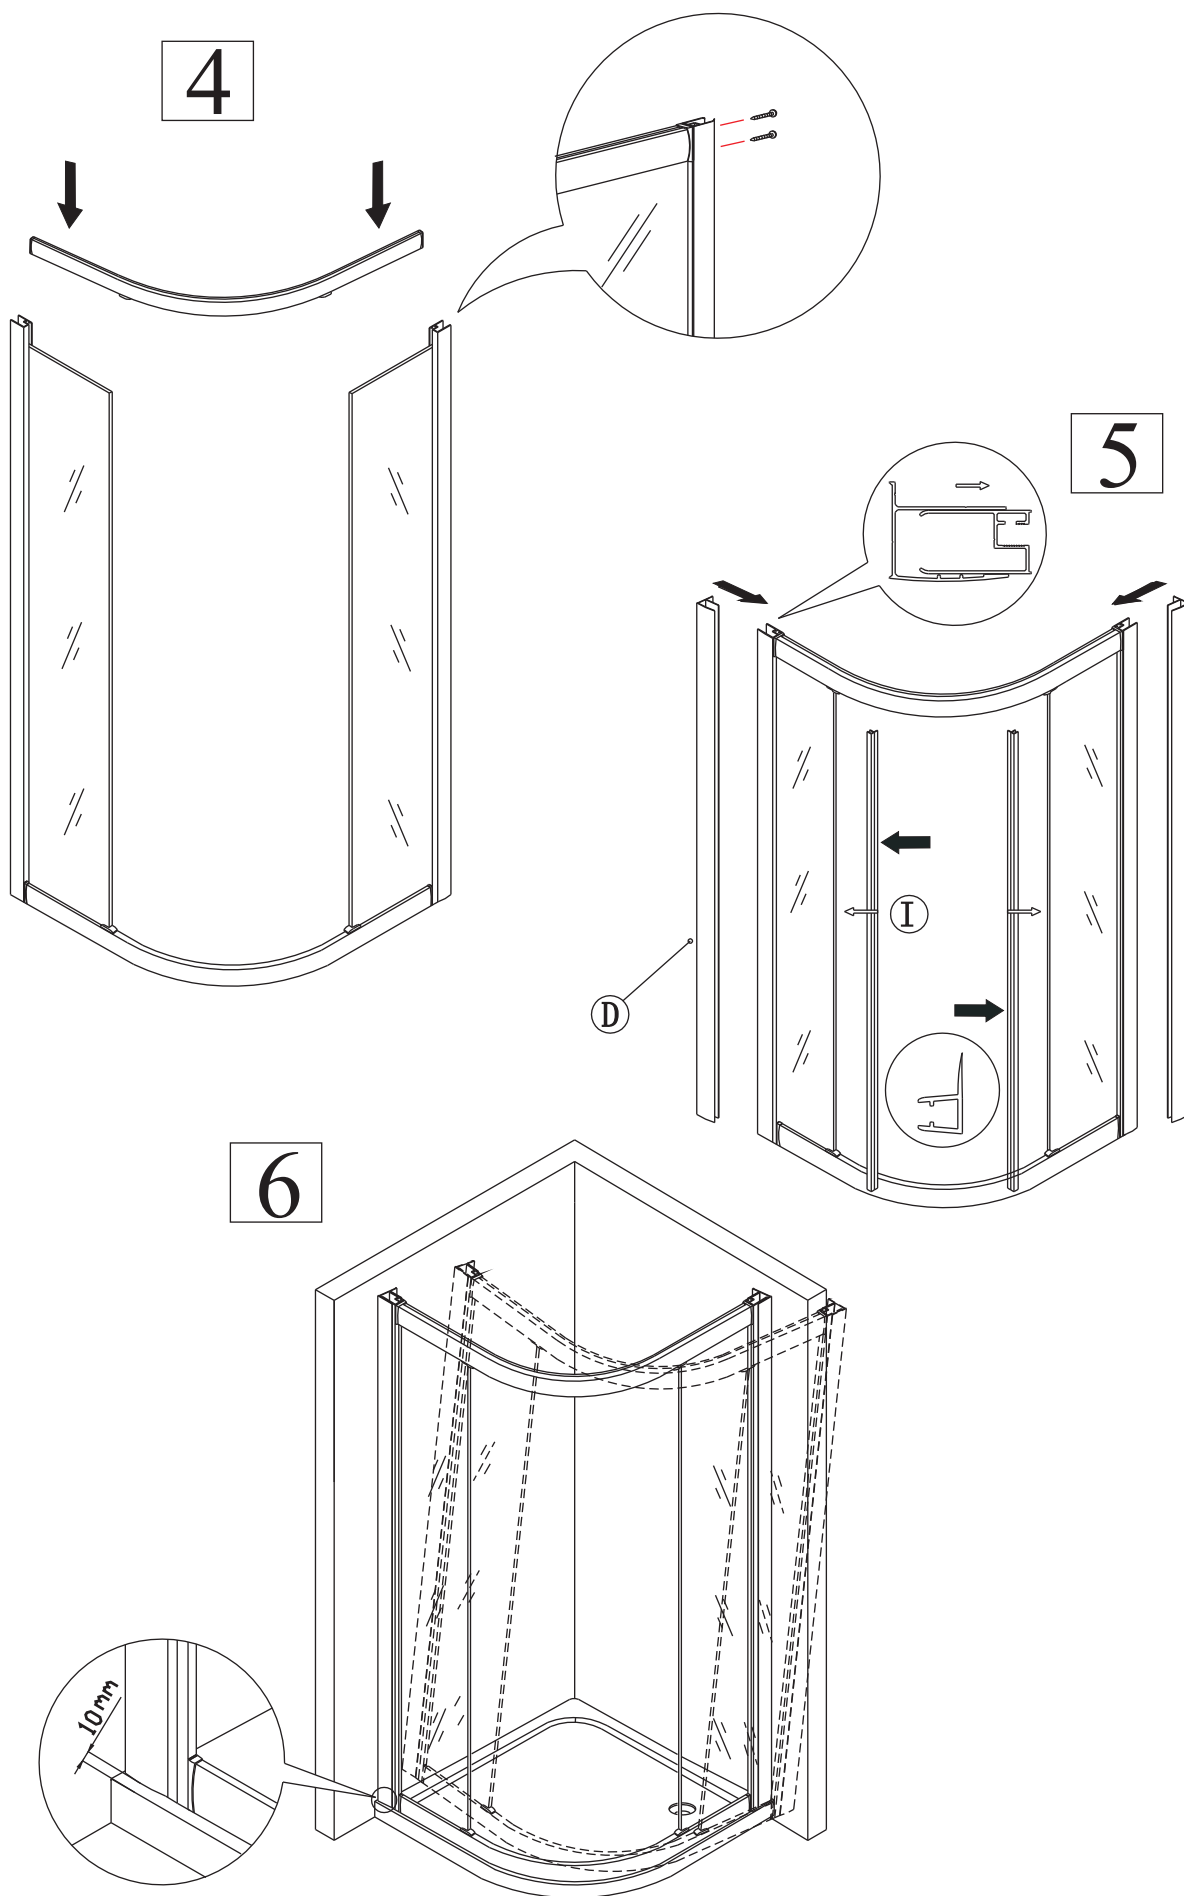


7


Rám sprchového koutu  
ustavte do váhy.

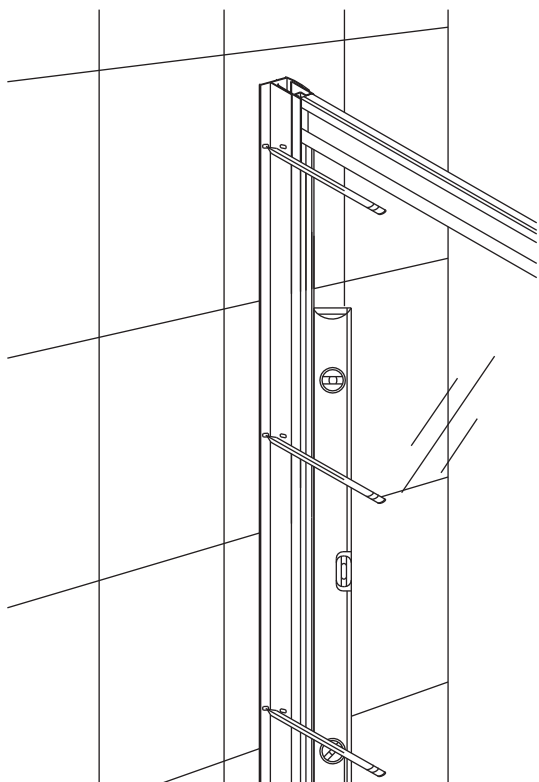


8

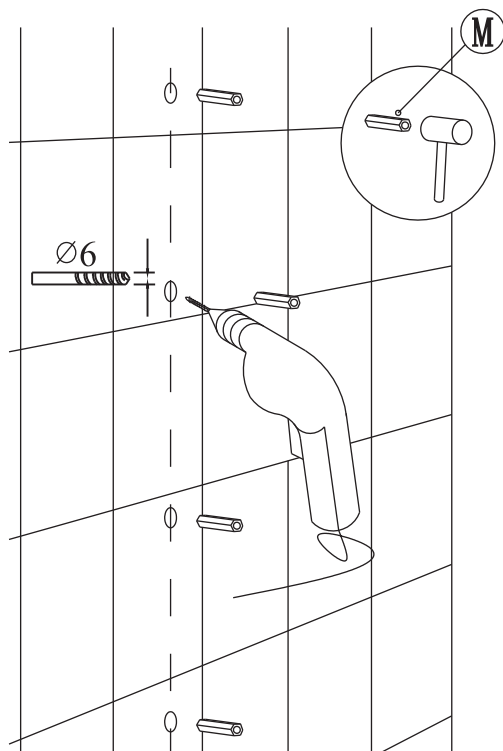


9

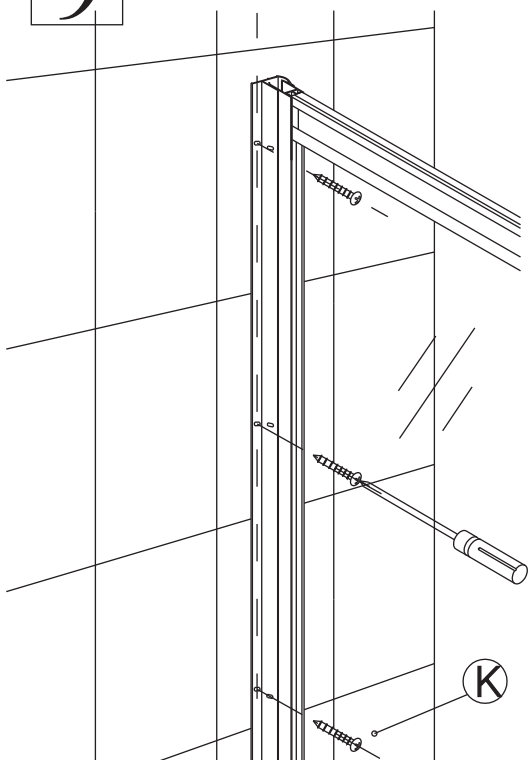

10

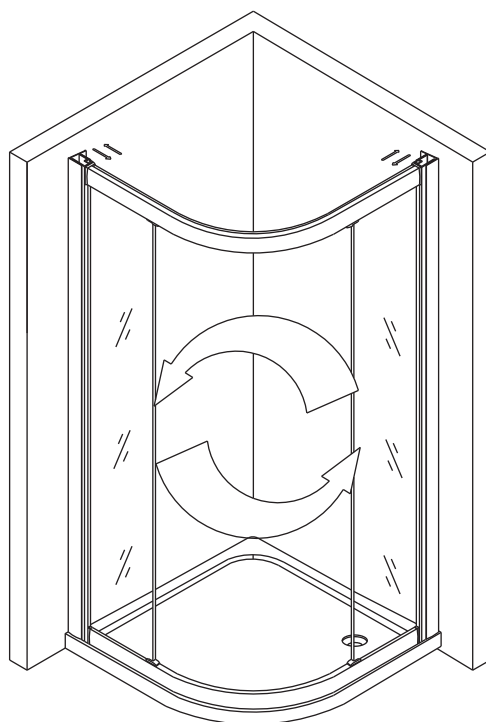


11

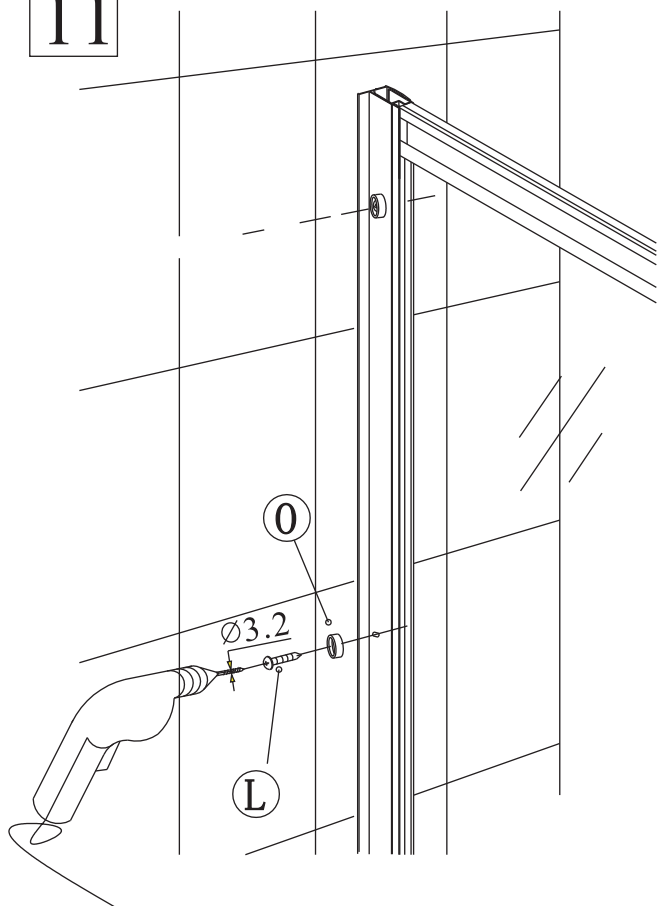


12

Dbejte na to, aby jste nezaměnili vrchní a spodní pojezdy, spodní pojezdy jsou odhýbací. Se skleněnými výplněmi sprchového koutu manipulujte s maximální opatrností!

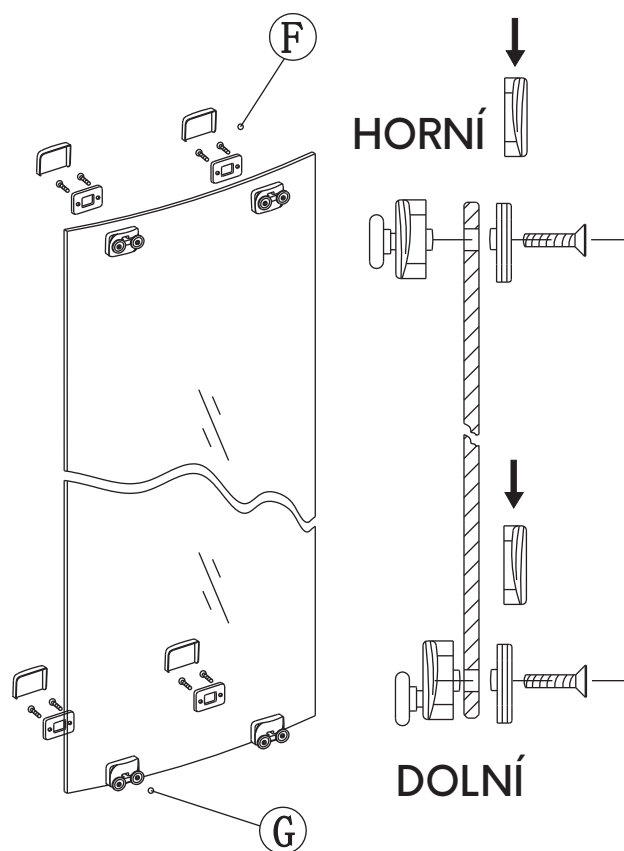



13

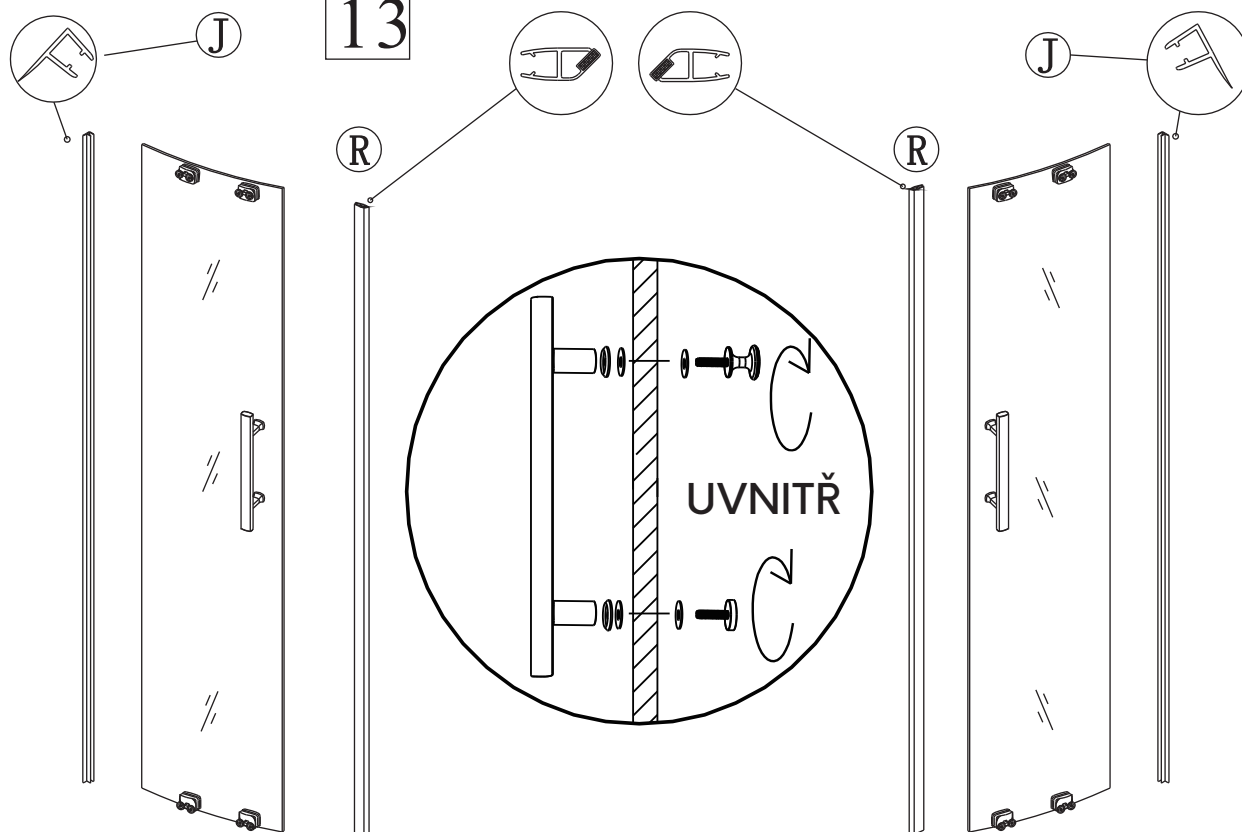









14


Pomocí stavitelých šroubů na vrchních pojezdech dveře sprchového koutu pečlivě nastavte tak, aby přesně dovíraly a mezi těsněními dveří nebyla žádná mezera. Maximální vzdálenost skla od spodního rámu sprchového koutu při odhýbání skel je 15 cm, do větší hloubky skla nevyklápějte, mohlo by dojít k ulomení pojezdů. Na toto pravidlo dbejte i při čištění.

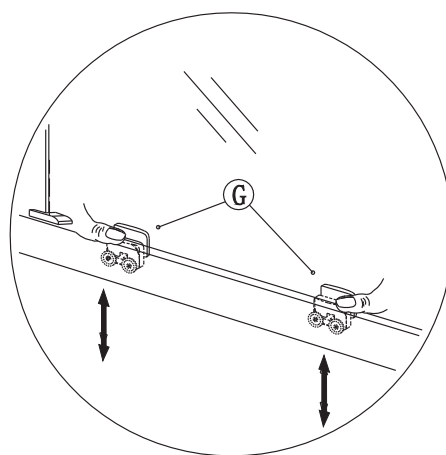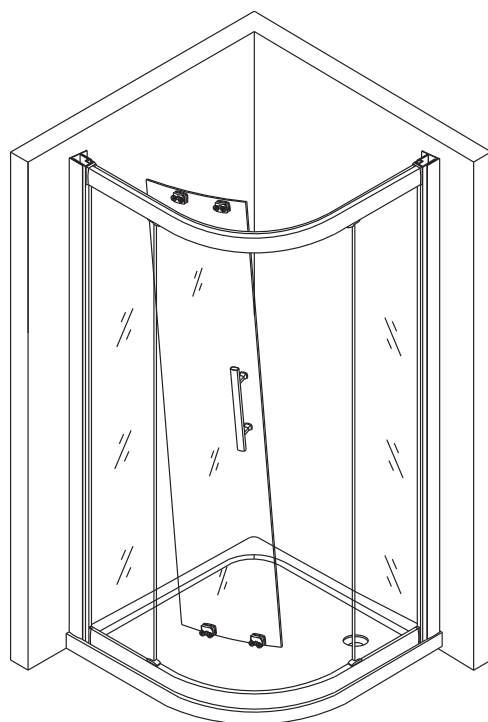

15

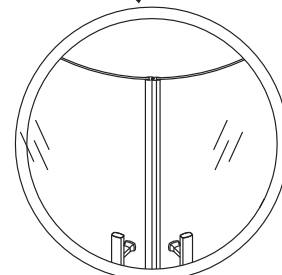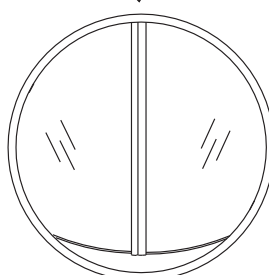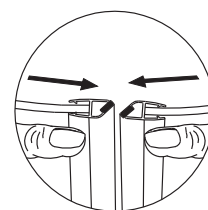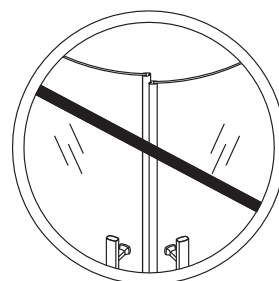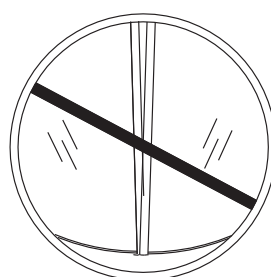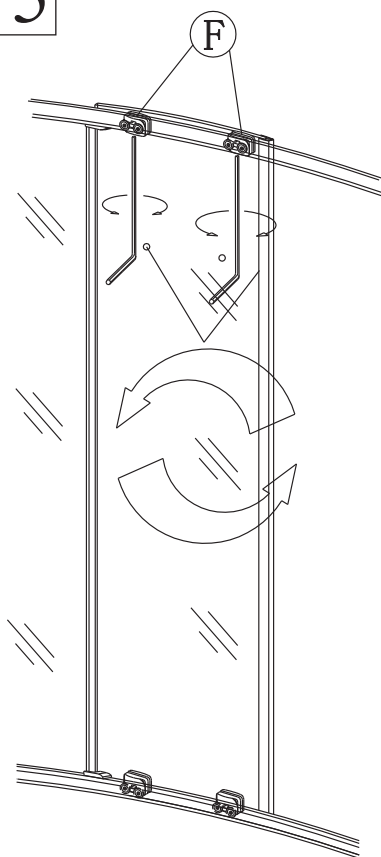



16

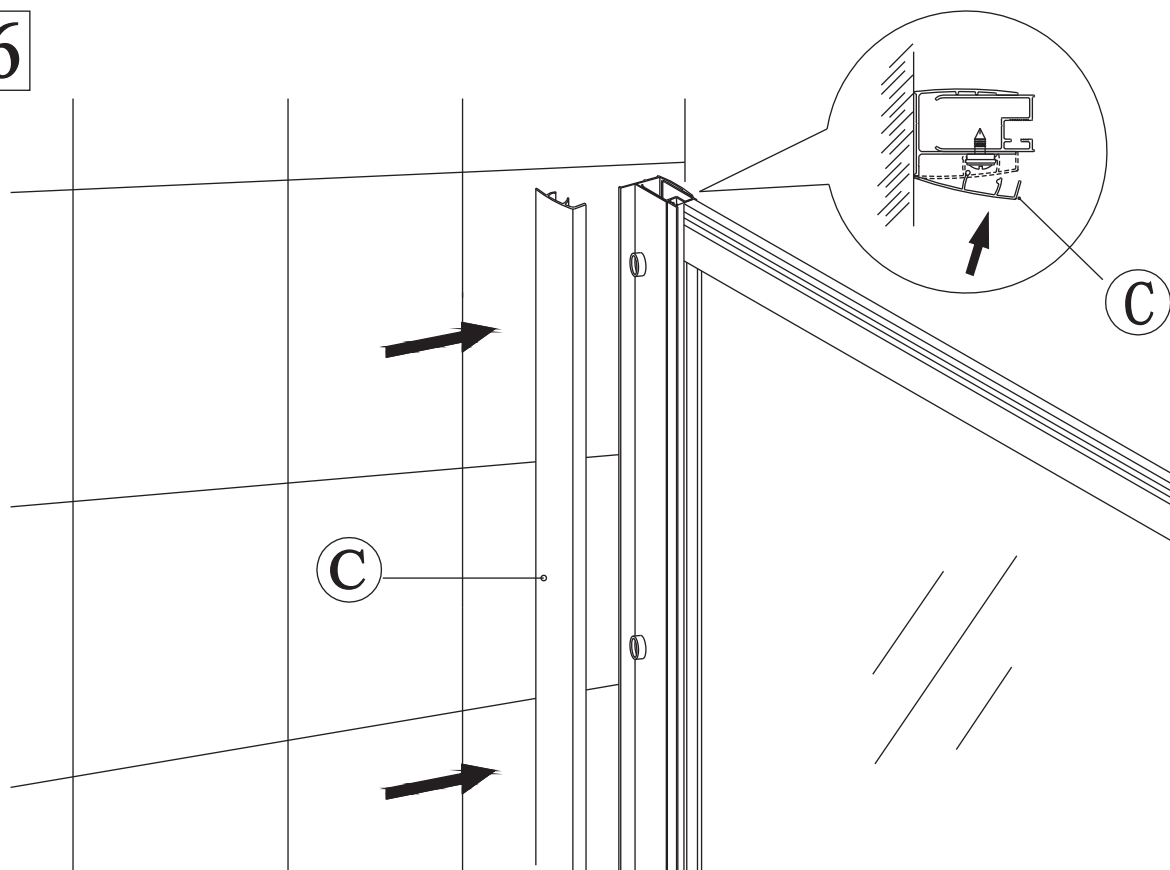

17

Plastové krytky bodově podsílikujte.

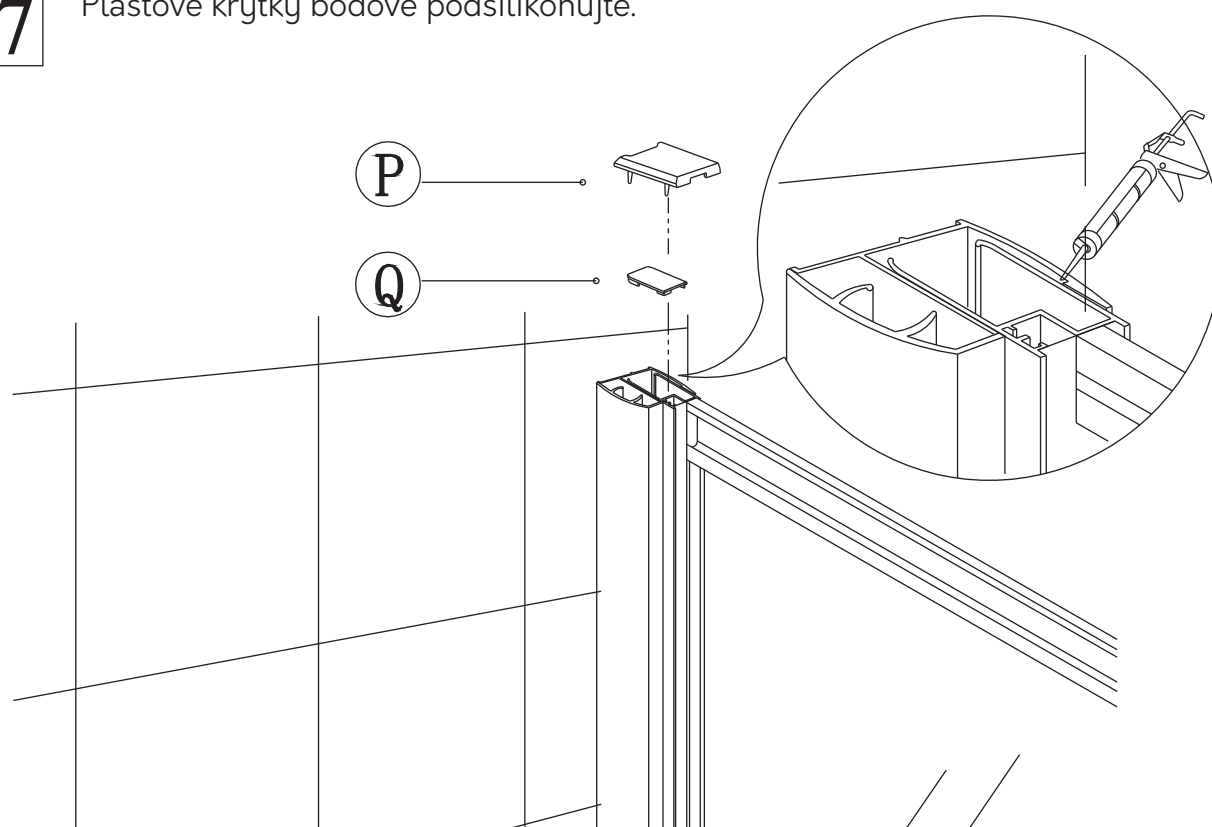

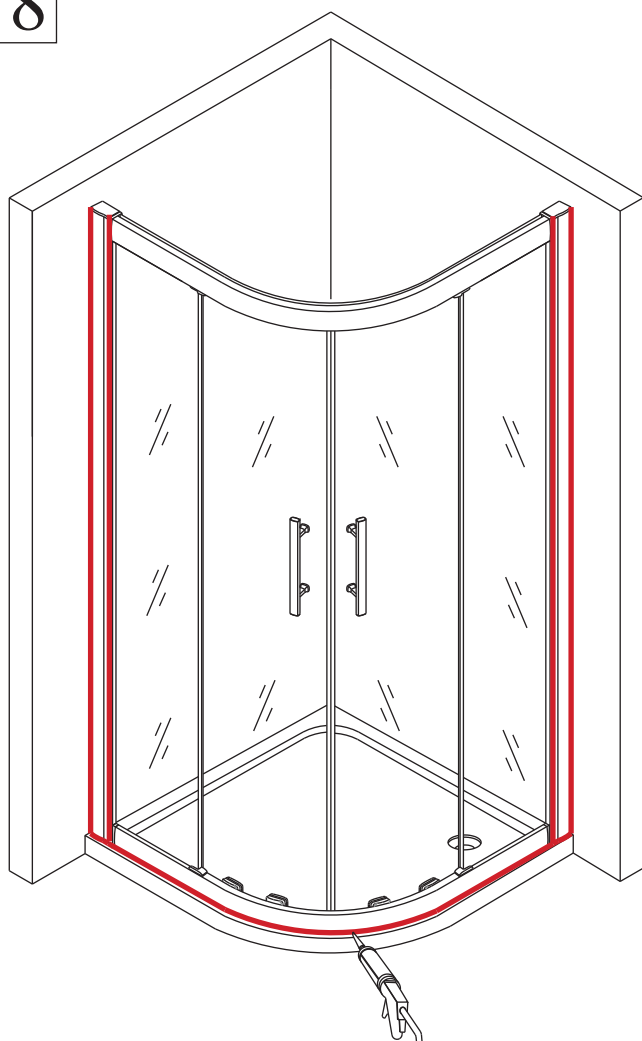

Spchový kout silikonujte z vnější strany mezi rámem a zdí a mezi rámem a vaničkou po celém obvodu, z vnitřní strany pouze mezi svislým rámem sprchového koutu a zdí, **NESILIKONUJTE PROSTOR MEZI SPODNÍM RÁMEM KOUTU A SPRCHOVOU VANIČKOU ZE VNITŘÍ!** Skla sprchového koutu jsou od výroby opatřena hydrofobní úpravou, která zajišťuje snadnější čištění a údržbu skel. Tuto úpravu je vhodné při pravidelném čištění podpořit nanesením volně prodejných hydrofobních přípravků určených pro tento účel.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchového koutu pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchového koutu při čištění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchového koutu doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchového koutu pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání dveří sprchového koutu.

Dbejte na řádné utěsnění sprchového koutu sanitárním silikonovým tmelem.