


NÁVOD NA INSTALACI

SPRCHOVÉHO KOUTU

QR

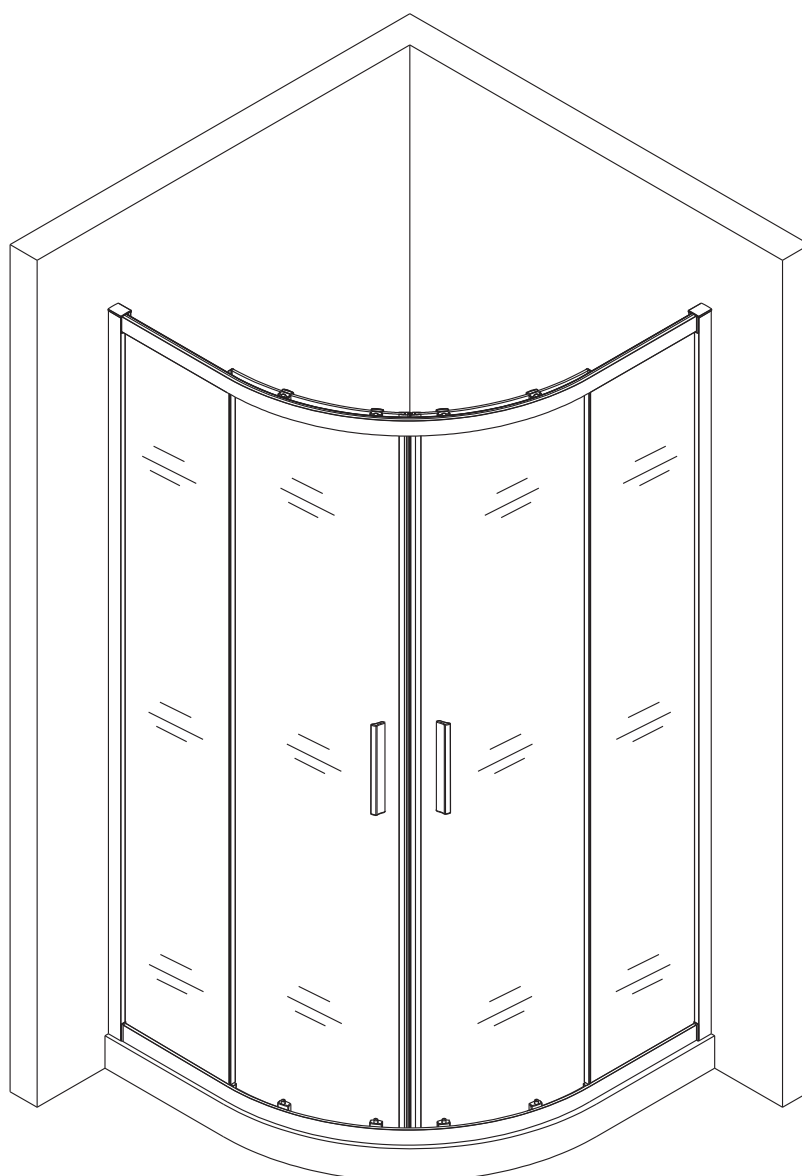

CE


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA

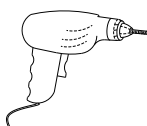


VRTAČKA




GUMOVÉ KLADIVO

SEZNAM DÍLŮ

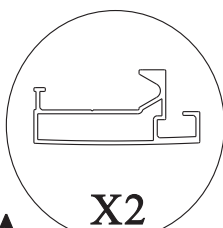

A

X2

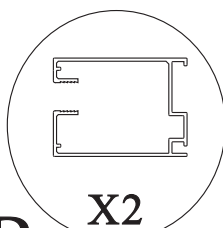


B

X2




C

X2

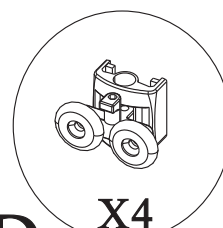


D

X4

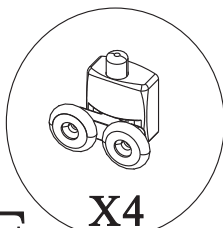


E

X4

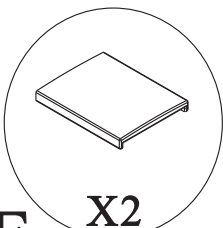


F

X2

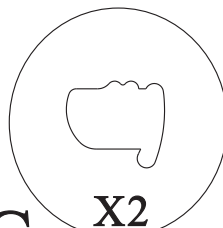

G


X2

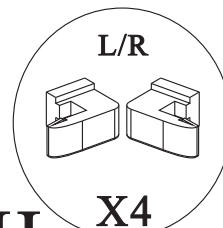

H

L/R


X4

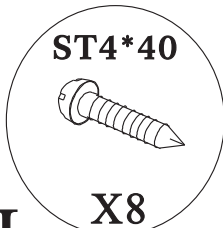

I


ST4*40

X8

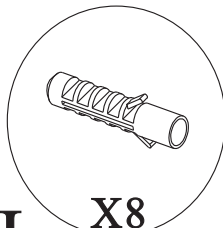

J


X8

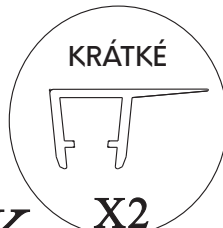

K

KRÁTKÉ


X2

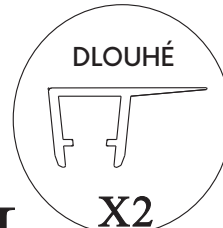

L


DLOUHÉ

X2

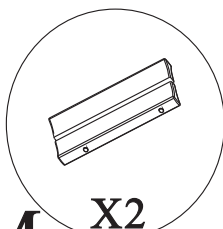


M

X2

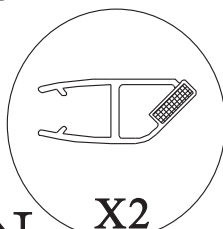


N

X2

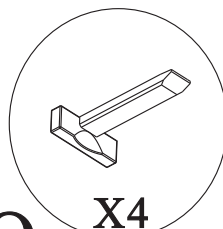

O



X4

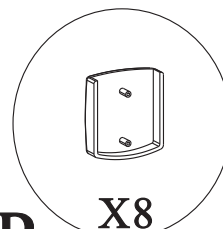

P


X8

MONTÁŽ NA VANIČKU

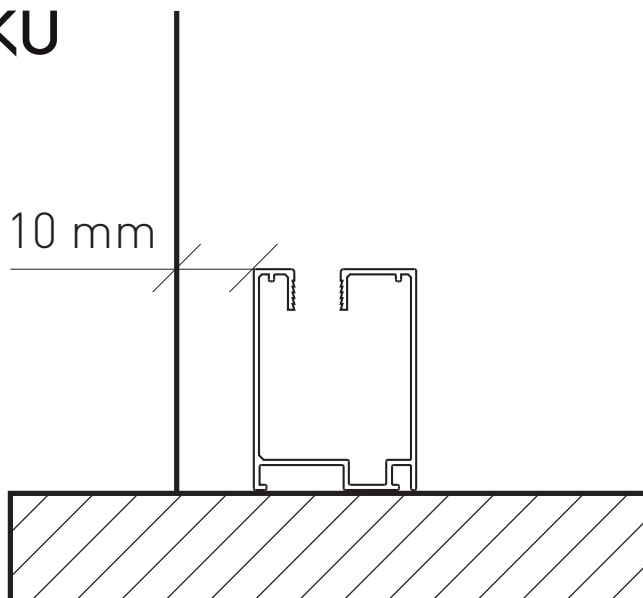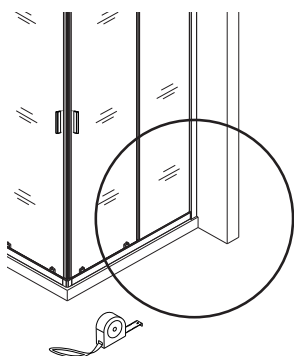


Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchového koutu **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU

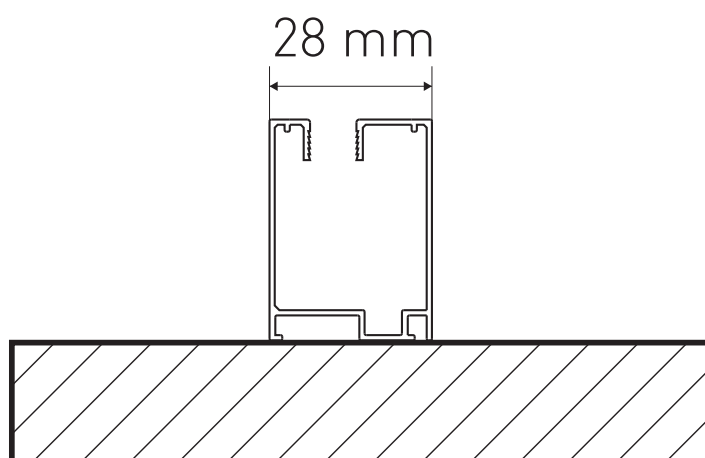


Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr sprchového koutu je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchového koutu **je nutno odečíst šířku profilu.**


SCHÉMA PRODUKTU

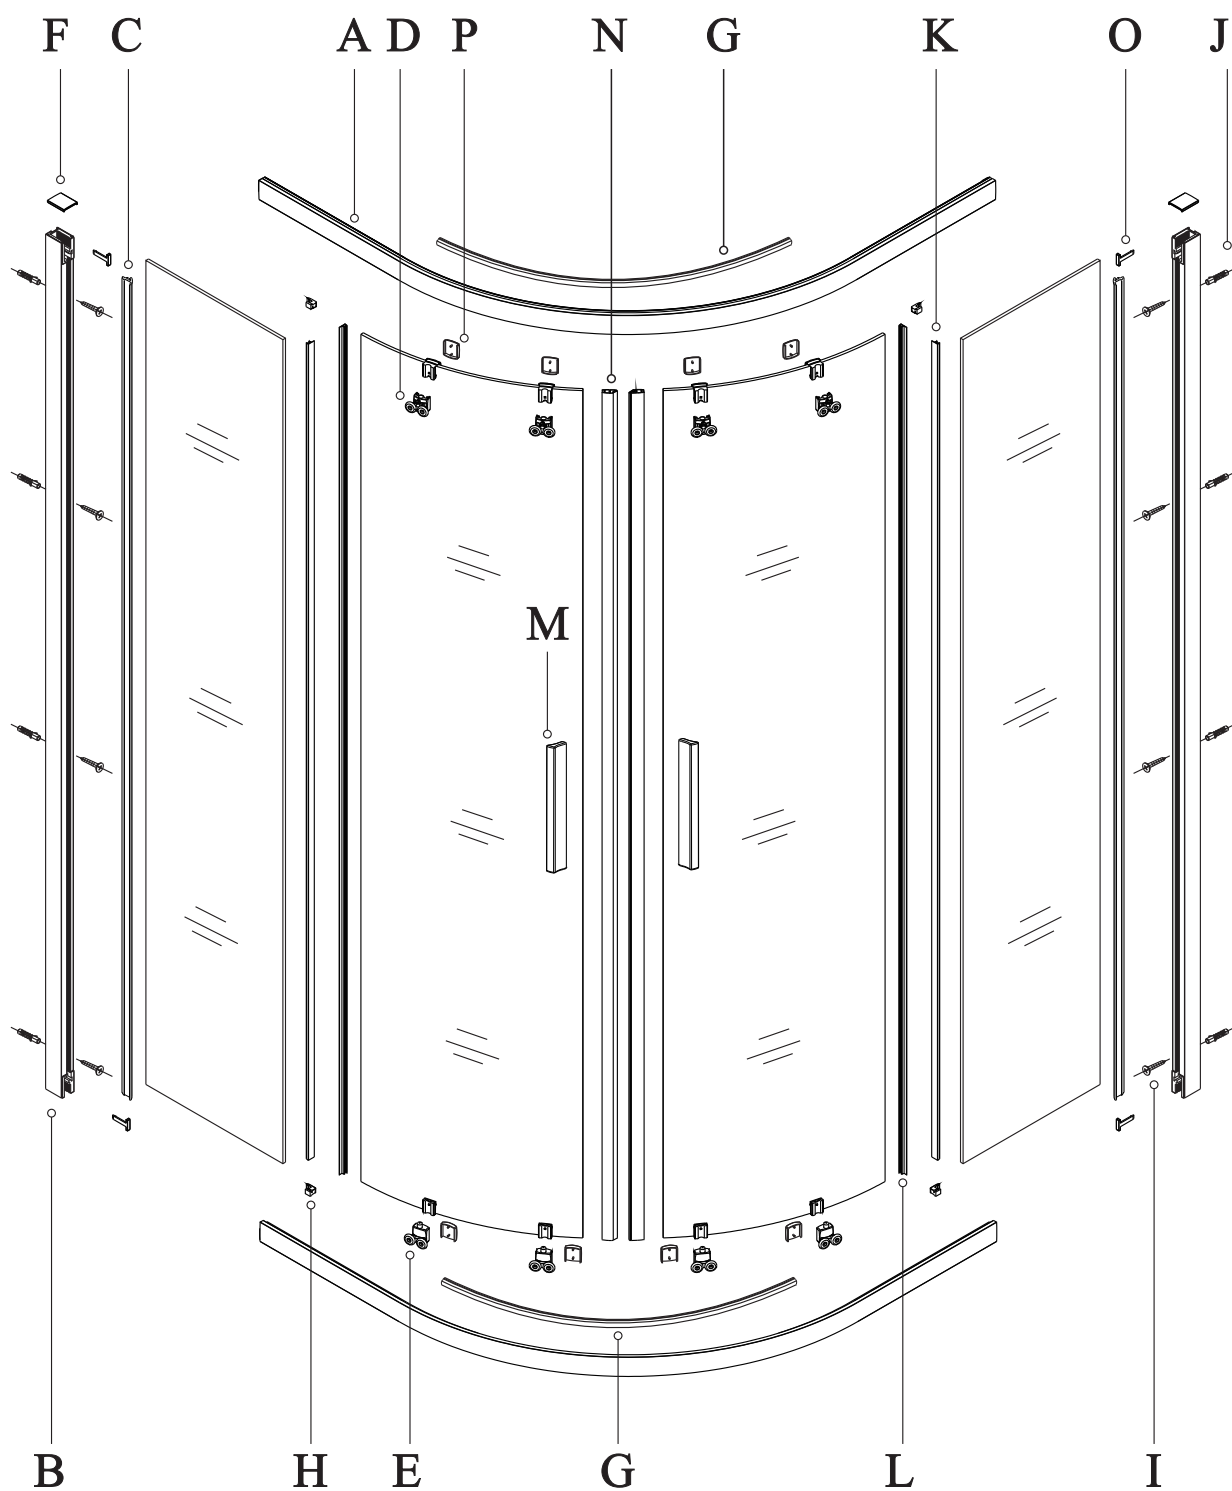


1

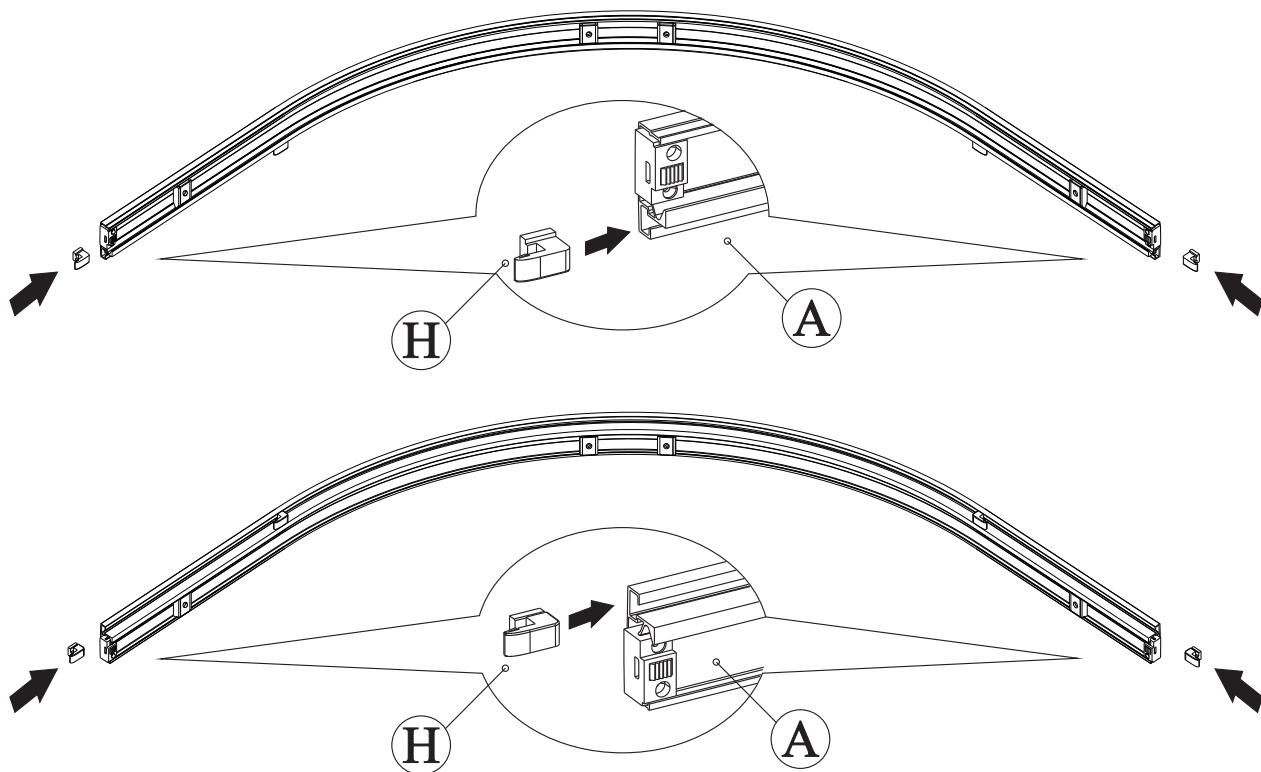


2

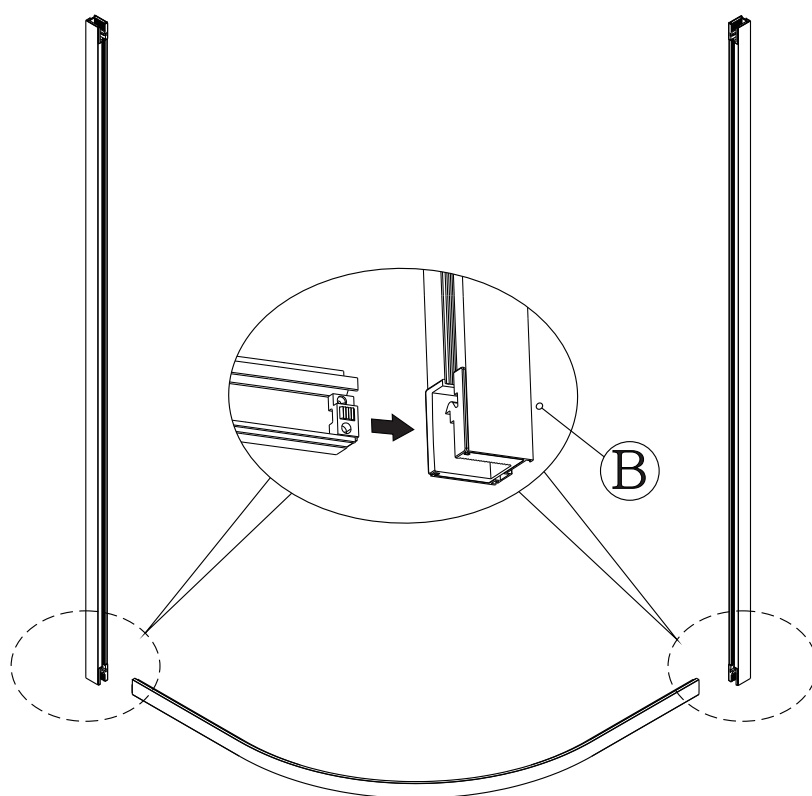


3

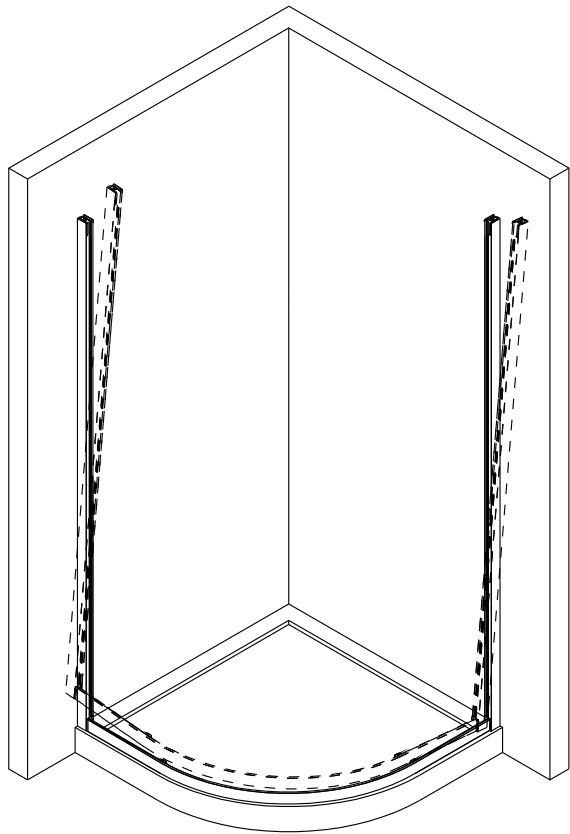


4

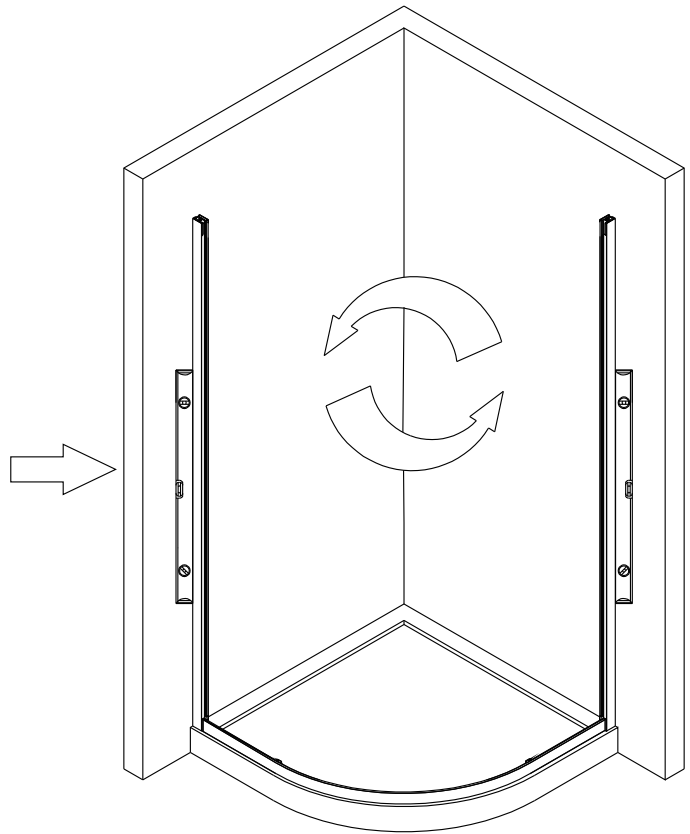


5

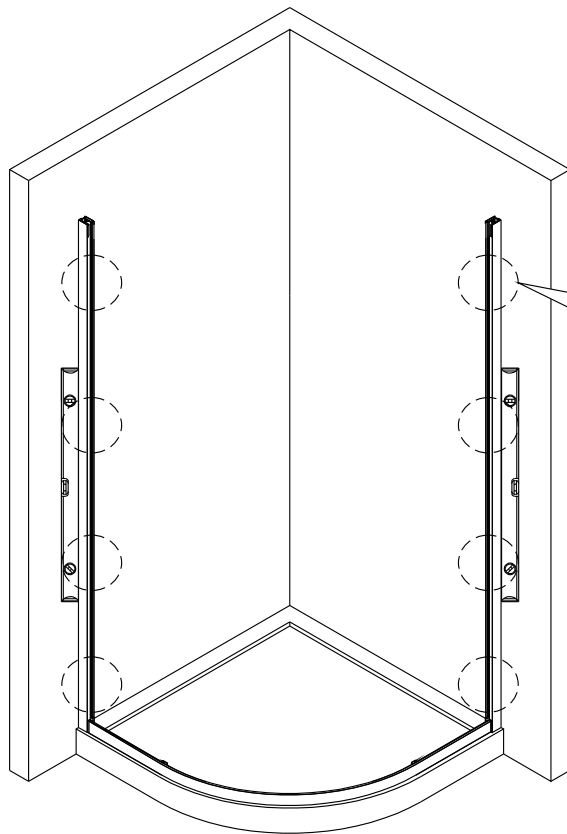


1

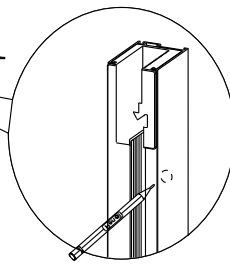


3

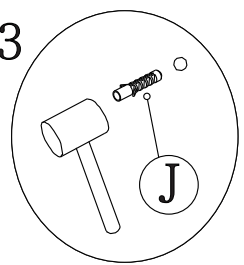


2

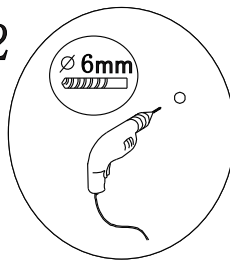

4

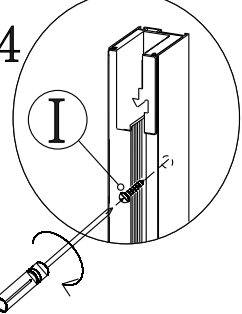


6

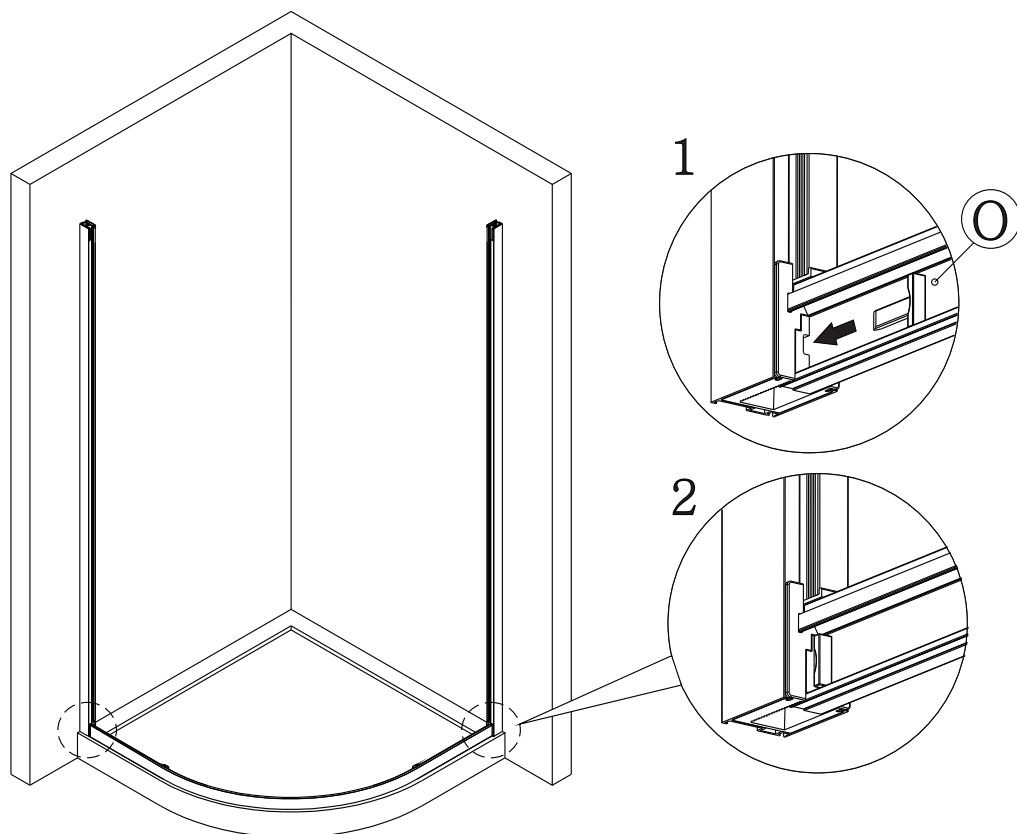


7


8

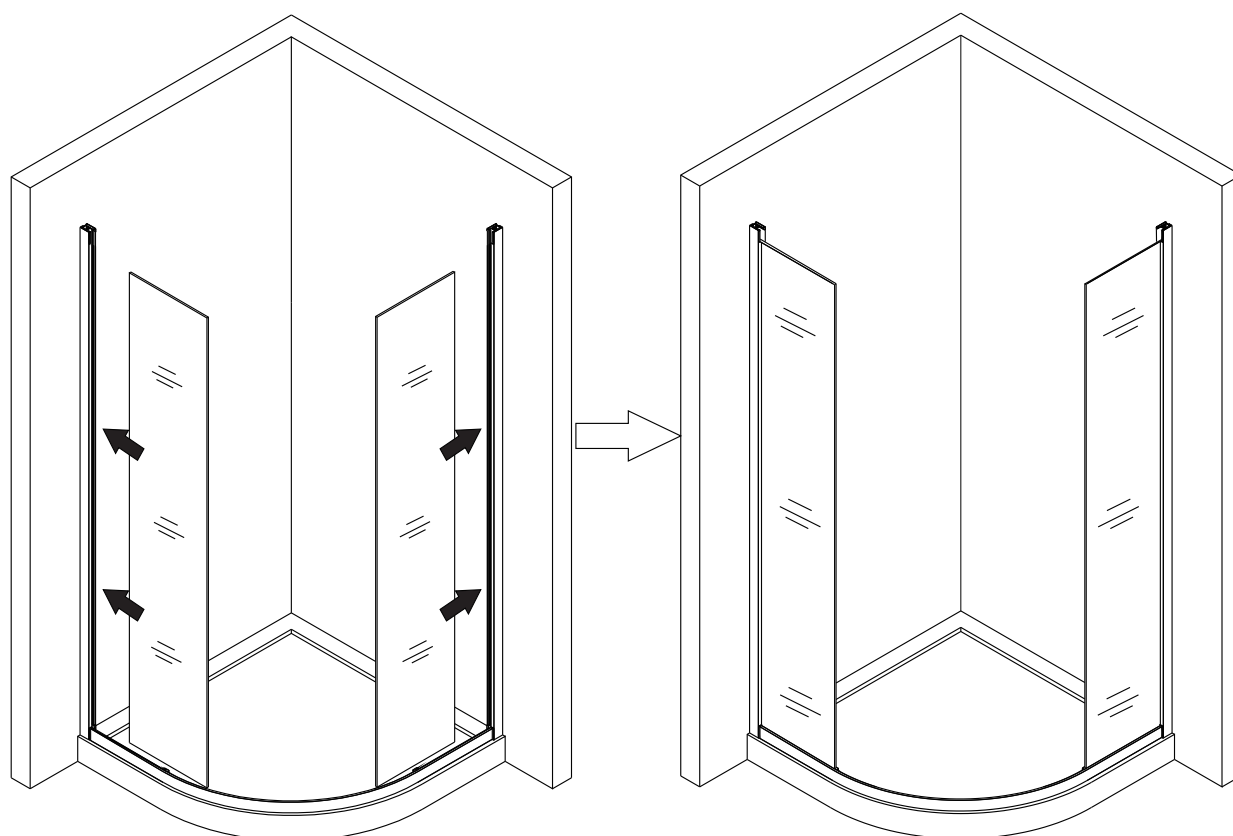


9

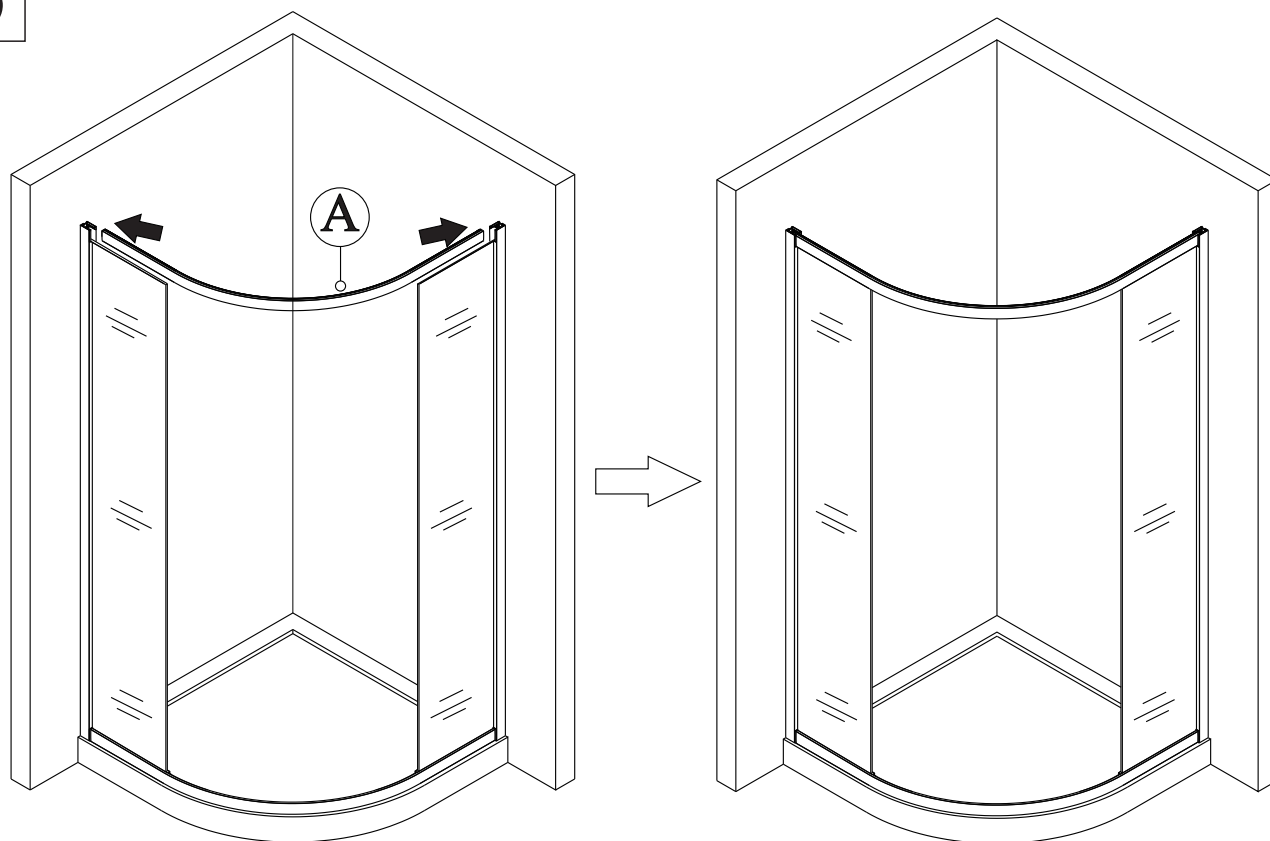


10

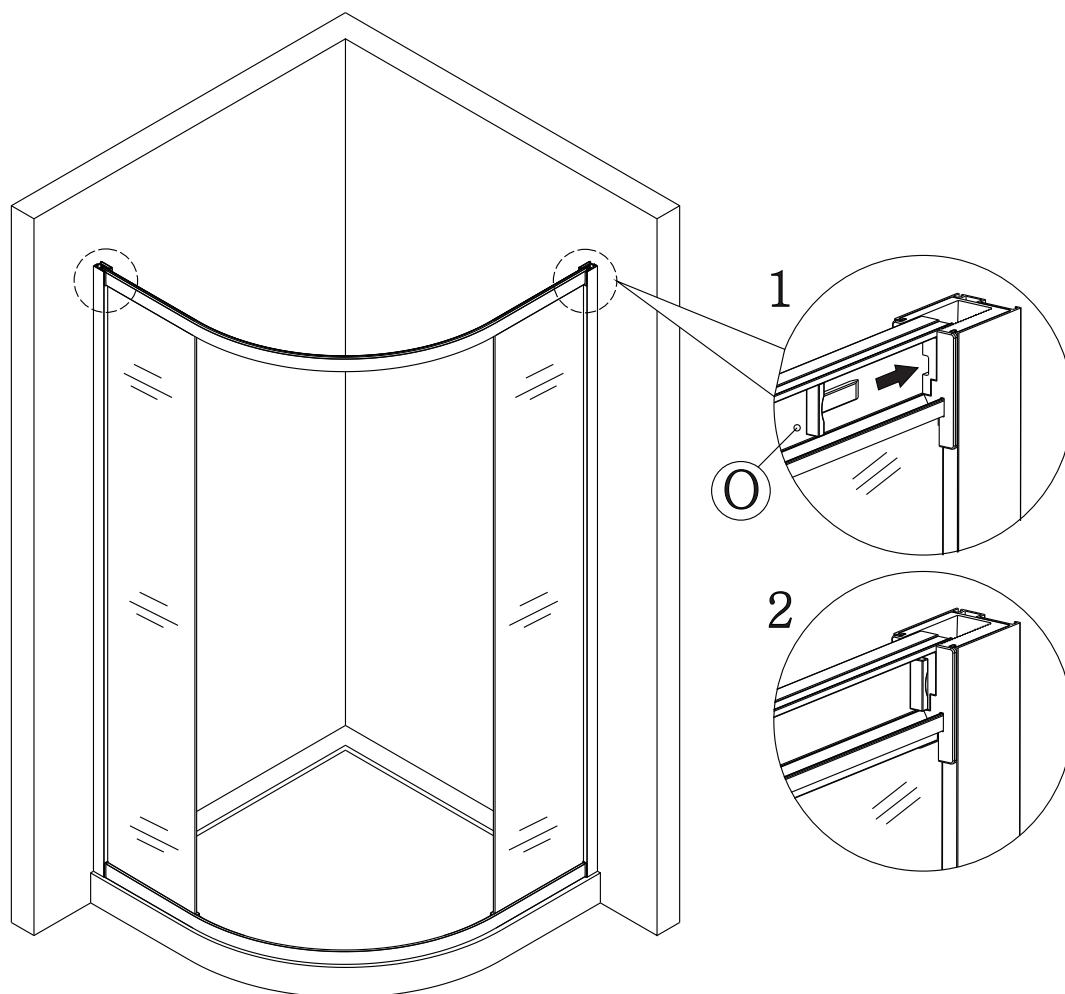


11

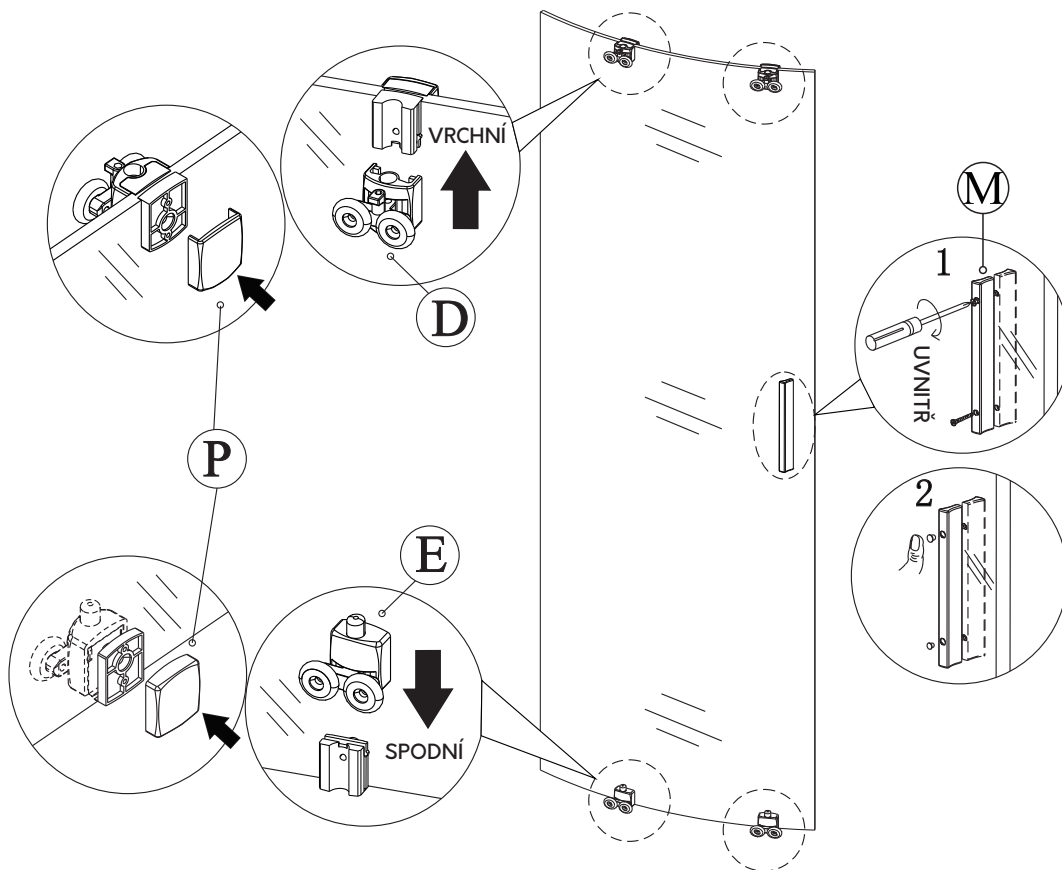


12

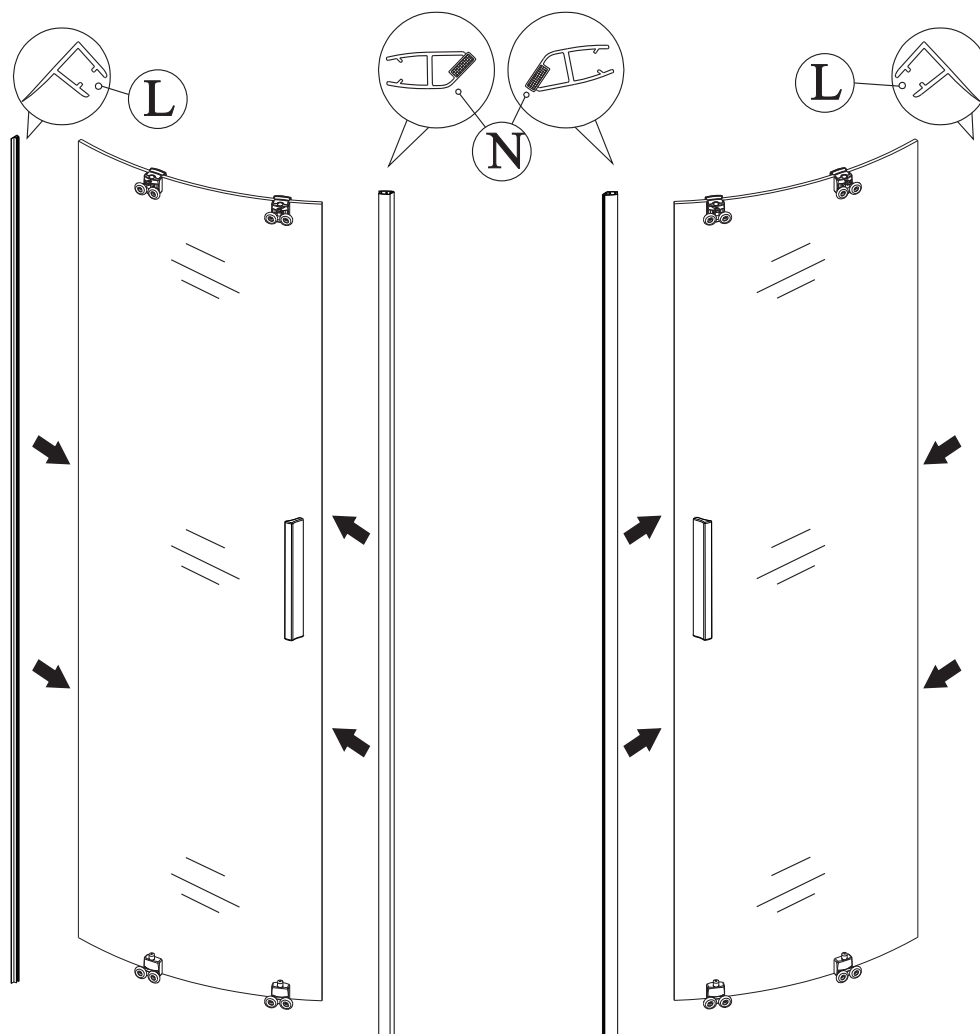


13

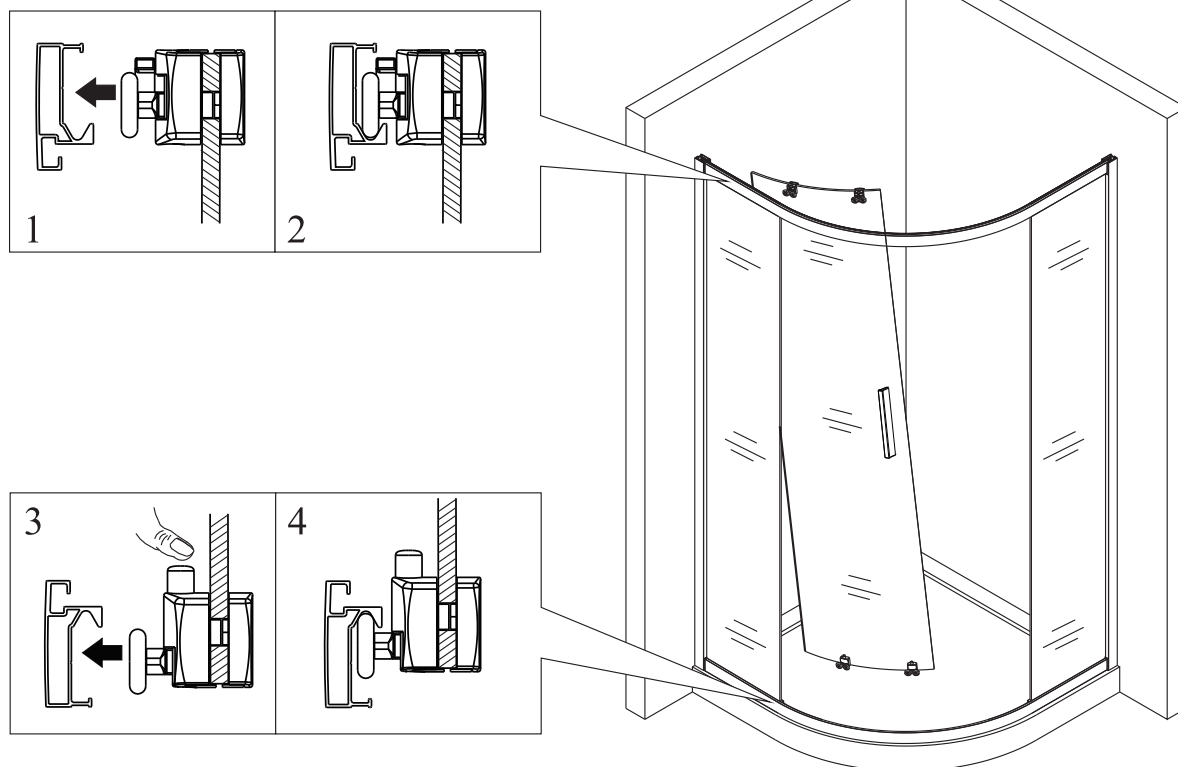


14

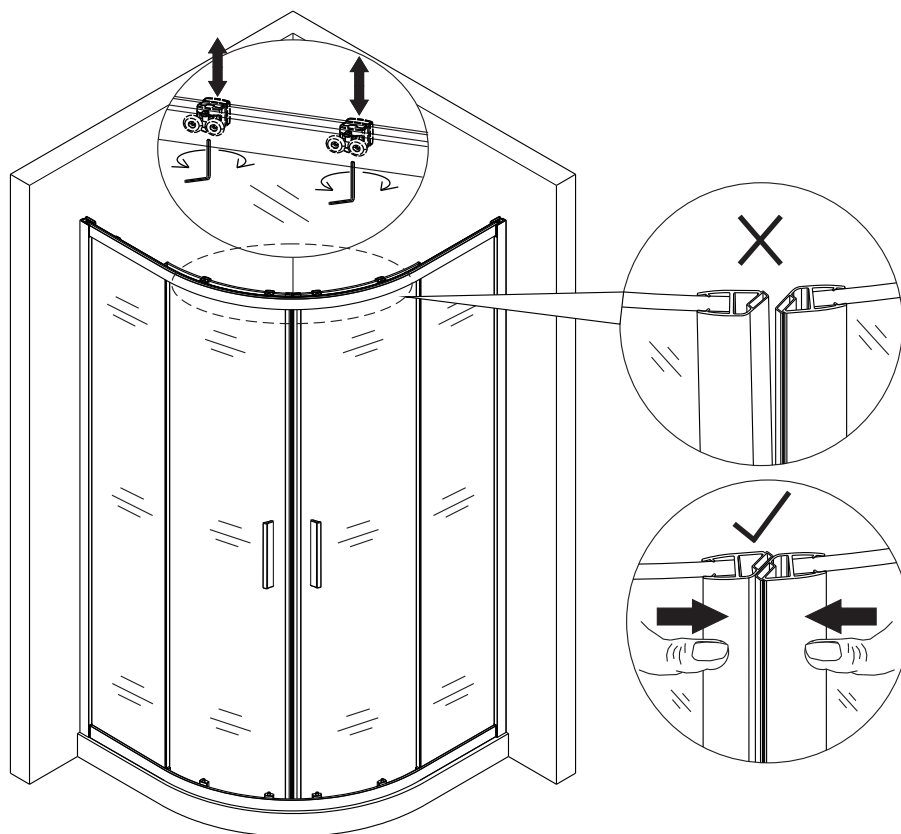


15

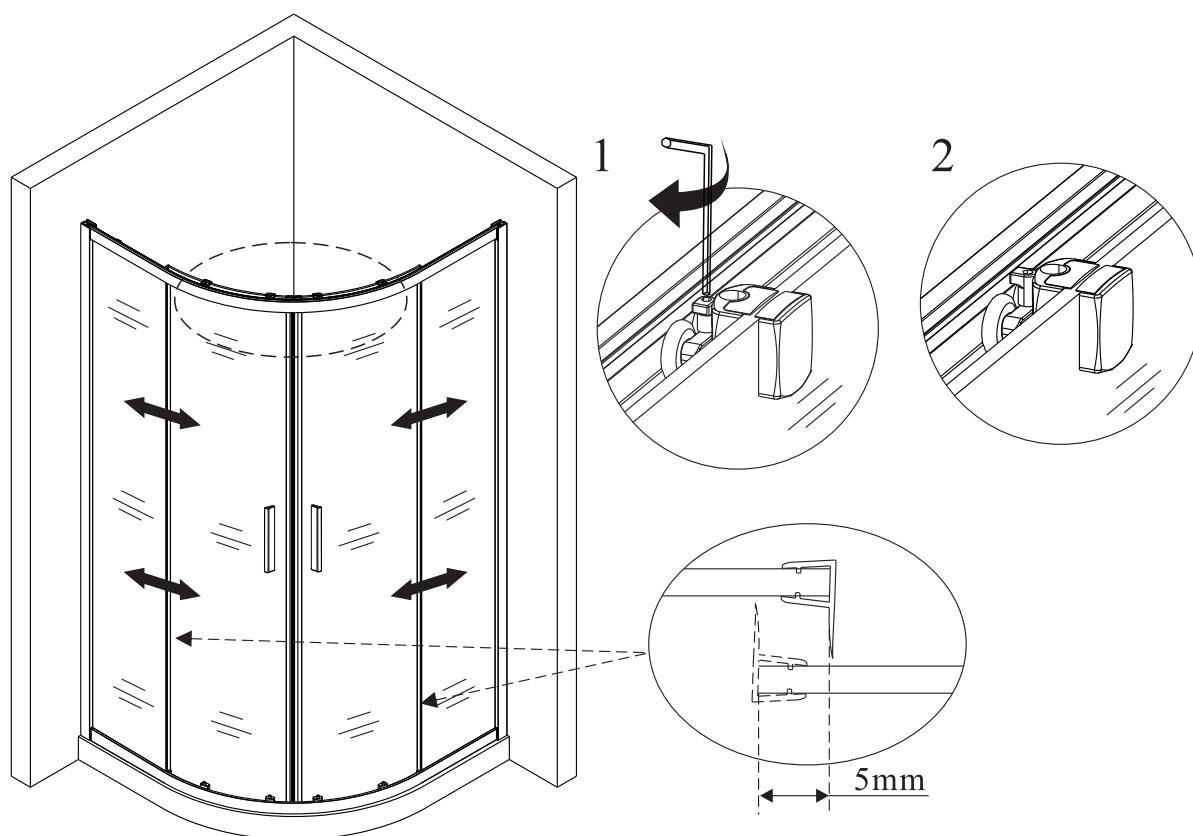


16

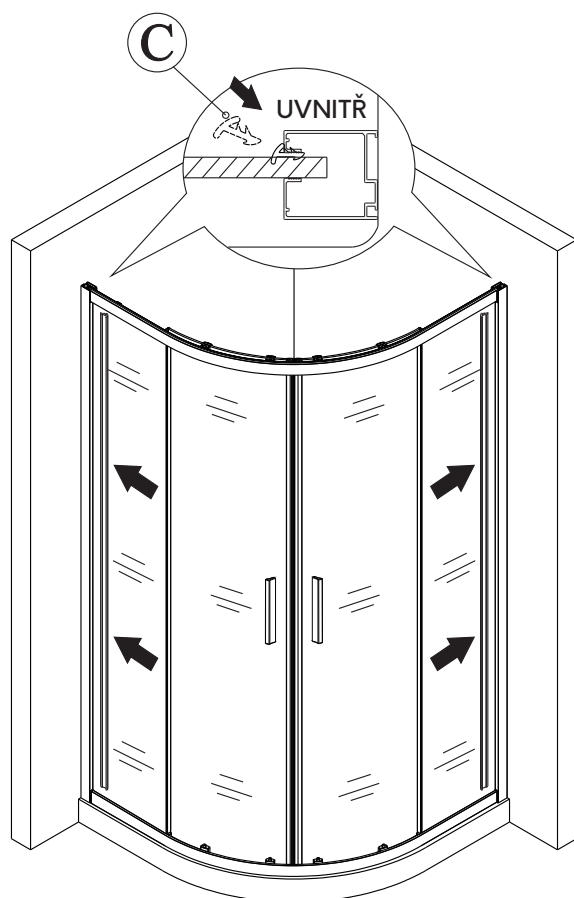


17

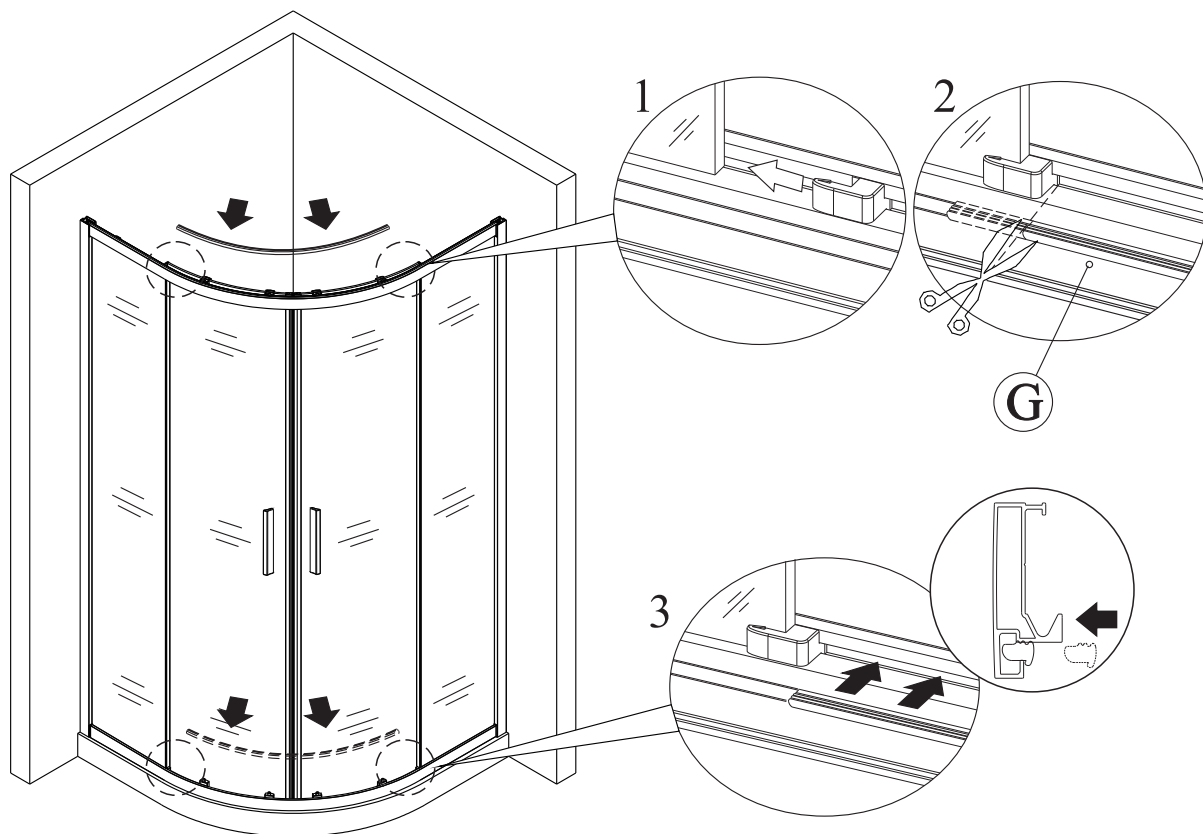


18

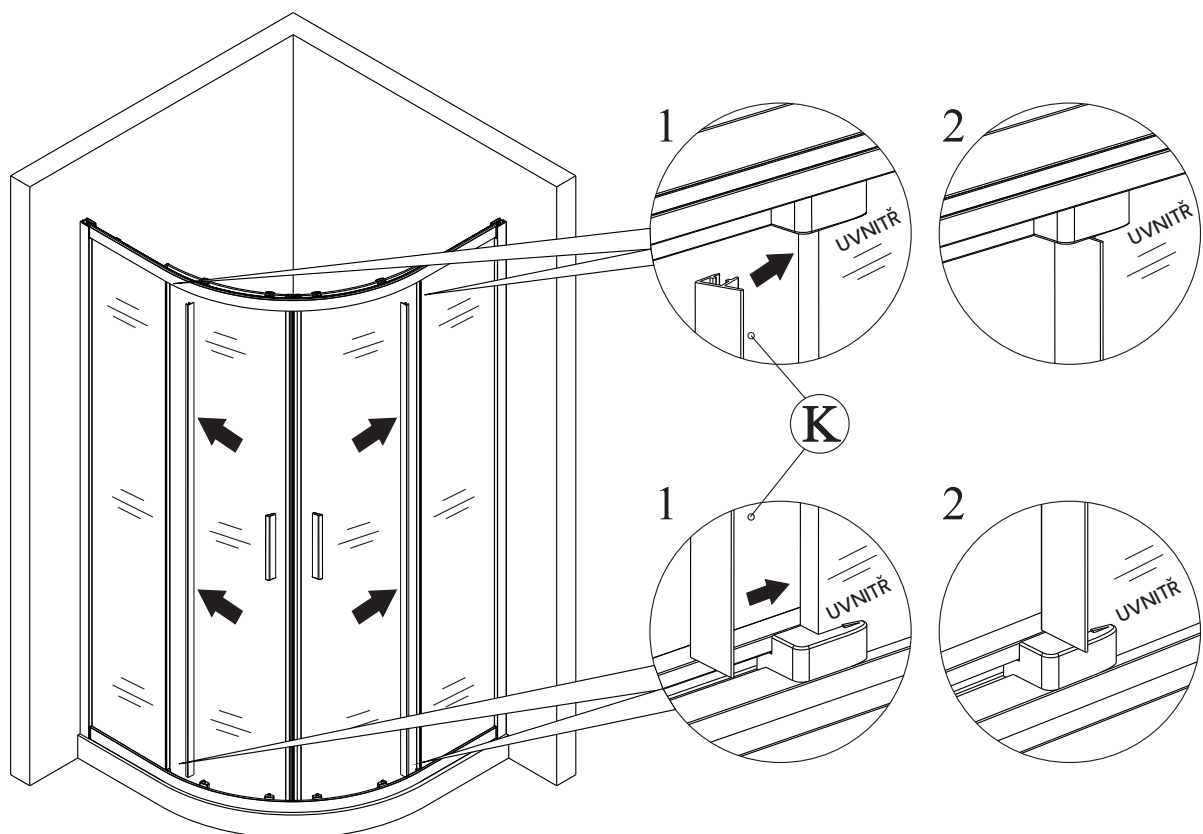


19

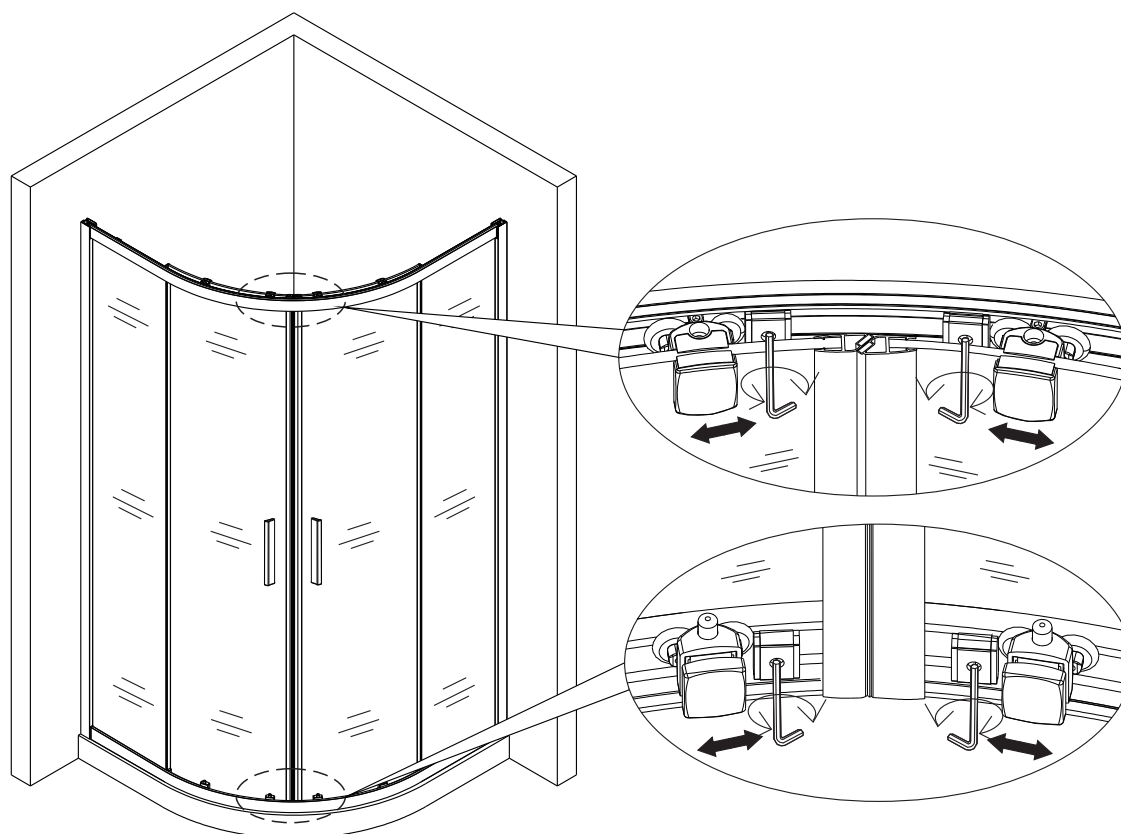

20

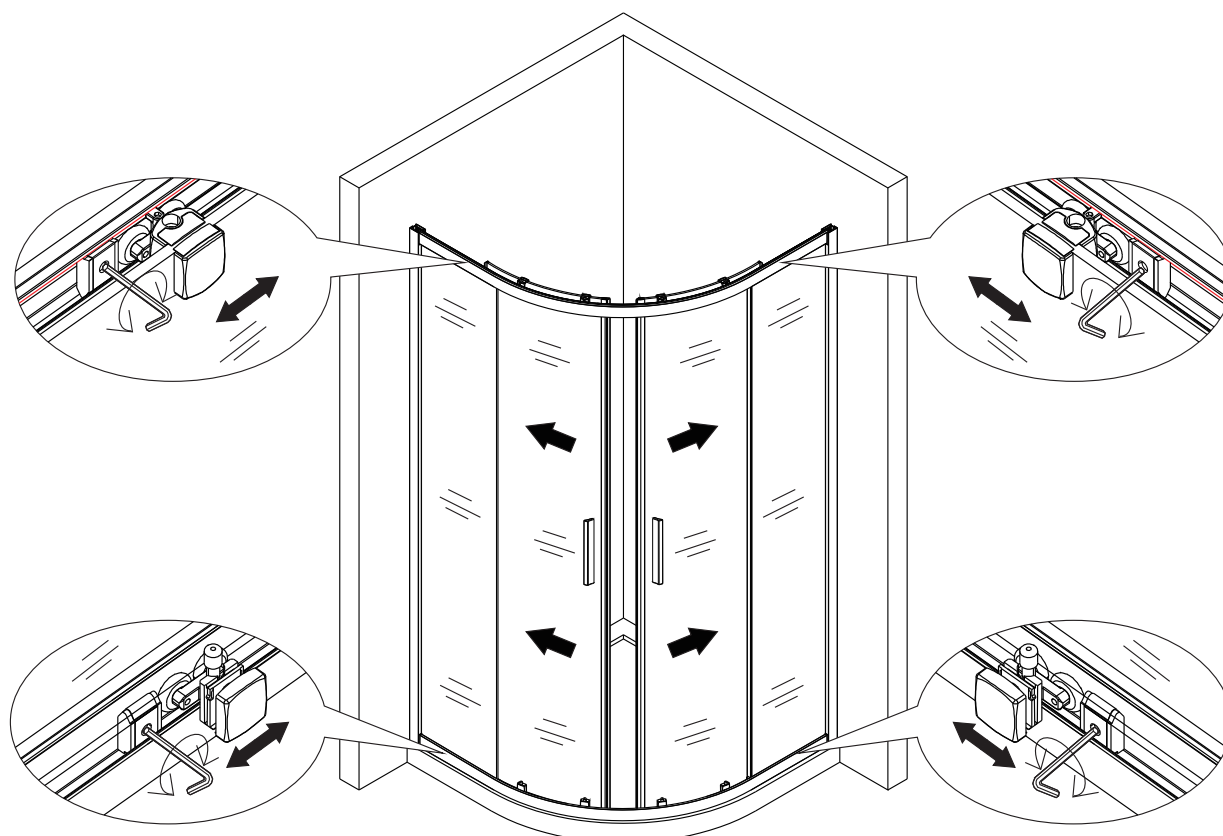

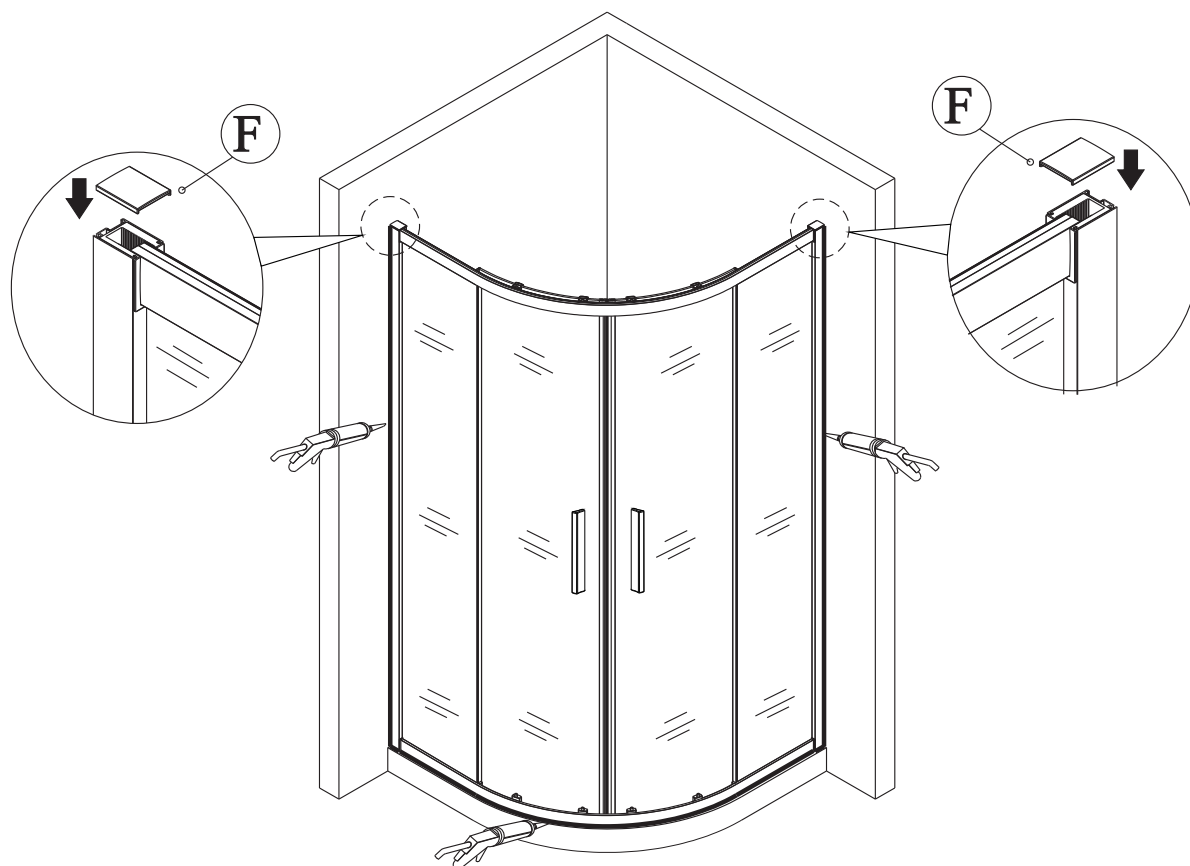

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchového koutu pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchového koutu při čištění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchového koutu doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchového koutu pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání dveří sprchového koutu.

Dbejte na řádné utěsnění sprchového koutu sanitárním silikonovým tmelem.