




Montážní návod

vanička z litého mramoru


Instalace nožiček

Montážní balíček obsahuje jednu závitovou tyčku, které je osazená v plastovém lůžku. Tato část je určena jako **centrální noha**. Kratší stranu závitů cca 5 mm zašroubujte do vaničky tak, že bude plast dosedat na spodní stranu vaničky. Závit je kratší než ostatní, tato skutečnost však nemá vliv na stabilitu výrobku. **Dotáhněte rukou!**

Centrální nožičku nastavujeme jako poslední po osazení vaničky na místo instalace. Nožičku dotáhněte k podlaze, následně povolte o půl otáčky zpět.

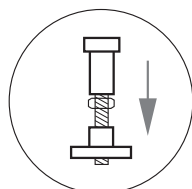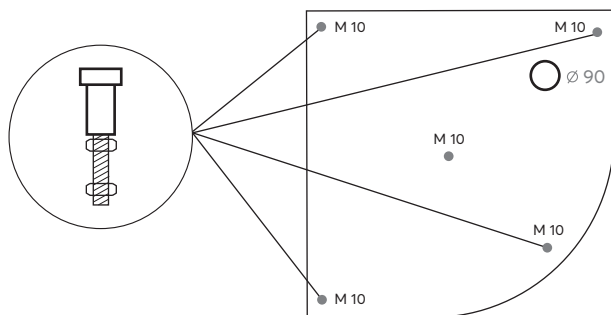

Všechny matice dotahujte jemně - rukou!



Stěny obložte vždy pod úroveň okraje vaničky. Vaničku nikdy neosazujte způsobem pevného zazdění (obklad vždy nalepte před instalací vaničky). Produkt musí být možné vyjmout směrem nahoru bez poškození obkladu nebo dlažby. Nikdy nelepte produkt na podklad lepidlem, k fixaci použijte nízkoexpandzní PU pěnu nebo silikon.

Vaničku vždy instalujte s ohledem na zachování dilatačních mezer minimálně 2 mm ve všech směrech a od každého materiálu!

Doporučujeme provést přípravu na osazení výrobku společně s vaničkou, aby se zajistila přesnost usazení. Pokud se mezi dnem vaničky a podlahou vytvoří prostor, doporučujeme jej vyplnit stavební hmotou a teprve poté bezpečně fixovat výrobek na svém místě.

Rozměry vaniček, prohnutí a spádování podléhají běžným tolerancím! Pokud máte podezření na slabé odtékání, doporučujeme vaničku mírně naklonit směrem k sifonu, čímž zvýšíte spád odtékání.

POZOR Při koupi výrobku a před jeho instalací vždy řádně výrobek zkontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci vadného výrobku nebudou uznány žádné dodatečné náklady spojené s vyřešením reklamace.


Osazení krytky sifonu

(vaničky z modelové řady LUX)

Krytka sifonu je vyrobena ze **dvou různých nosných materiálů** a její povrch je ošetřen gelovou vrstvou, která je stejná jako povrch samotné vaničky. Vzhledem ke konstrukci krytky se mohou na její spodní straně objevit drobné praskliny. **Tyto praskliny však nejsou důvodem k reklamaci a nemají vliv na její funkčnost.**

Nikdy nelepte magnety k vaničce, sifonu ani krytce. Osazujte je na vyhrazená místa, konkrétně do vybraných v kovové obruči sifonu. Upevňujte magnety na nerezovou obruč sifonu. Tvorba usazenin rzi kolem magnetů není důvodem k reklamaci.

Vyhnete se bouchání magnetů o sebe nebo o kovové předměty, abyste předešli poškození jejich ochranného povrchu.

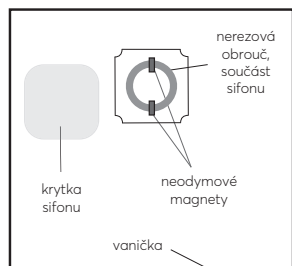

Krytka sifonu má čtvercový tvar, což umožňuje její **osazení v různých polohách**. Vzhledem k charakteru kovové výtžve a materiálu, ze kterého je krytka vyrobena, doporučujeme **otáčením najít tu nejvhodnější polohu**.

Krytku nikdy nevyjímejte ostrým předmětem. K vytažení zvolte předmět bez ostrých hran.

Upevnění krycího panelu

1.

Matice u nohou a u plechů dotáhněte.




Bílá strana vaničky s GELCOATEM



2.

Detail upevnění panelu

Vložte plech z pružinové oceli pod spodní zajišťovací matici, která je u dna vaničky, přičemž jazyček směřuje ke dnu.

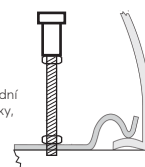

Nastavte plíšek co nejlíže k vnějšímu okraji sprchovací vaničky a pevně dotáhněte matici. Následně zasuňte panel mezi sprchovou vaničku a ocelový jazyček.

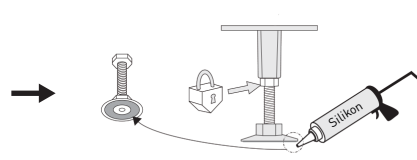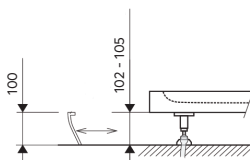

Montáž vaničky realizujte **současně s čelním panelem**. Plíšky z pružinové oceli pro uchycení čelního panelu jsou součástí balení panelu.